

DRT


Дистанционные шурупы дерево/камень

Углеродистая сталь с белой гальванической оцинковкой




ДВЕ РАЗНОТИПНЫХ РЕЗЬБЫ

Подголовочная резьба имеет специальный профиль для эффективного создания и регулирования зазора между соединяемыми элементами

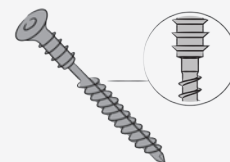

КРЕПЛЕНИЕ К КАМЕННЫМ СТЕНАМ

Крепление к бетонным и кирпичным стенам при помощи пластиковых дюбелей. Подголовочная резьба увеличенного диаметра

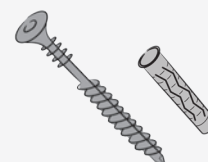

■ ■ ■ БЫСТРОТА И ТОЧНОСТЬ

Благодаря возможности регулирования зазора между соединяемыми элементами монтаж можно проводить быстро и эффективно без использования различных подкладок. При креплении к опорным конструкциям из бетона или кирпича необходимо использовать пластиковые дюбели

■ ■ ■ ВЫРАВНИВАНИЕ И РЕГУЛИРОВКА

Разделение и различие резьб позволяет легко регулировать положение панелей обшивки на каменных стенах (с использованием пластиковых дюбелей) и создавать идеально ровные поверхности. Шурупы идеально подходят для выравнивания панелей на стенах, полах и фальшпотолках

Коды и размеры


d ₁ [mm]	код	L [mm]	b [mm]	шт. в упаковке
6 TX30	DRT680	80	50	100
	DRT6100	100	60	
	DRT6120	120	70	
	DRT6145	145	70	

Большие или промежуточные длины доступны по запросу.

d ₀ [mm]	код	описание	L [mm]	шт. в упаковке
8	FE210219	нейлоновый дюбель NDK	40	100

Для крепления к бетонным или кирпичным стенам рекомендуется использовать нейлоновые дюбели NDK

Геометрия


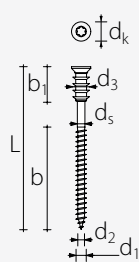


ШУРУП DRT


Номинальный диаметр

Номинальный диаметр	d_1 [mm]	6
Диаметр головки	d_k [mm]	12,50
Диаметр буровика	d_2 [mm]	3,90
Диаметр стержня	d_s [mm]	4,35
Диаметр верхней резьбы	d_3 [mm]	9,90
Диаметр отверстия в бетоне/кирпиче	d_v [mm]	8,0
Длина головки и верхней резьбы	b_1 [mm]	22,0


Установка

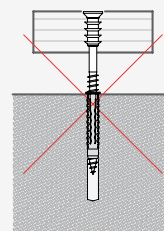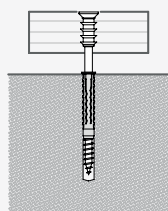


Длину шурупов следует выбирать таким образом, чтобы резьба полностью входила в бетонную/кирпичную стену.

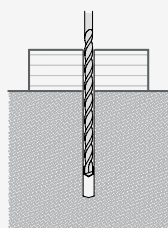


❶ Просверлите элементы сверлом диаметром $d_v = 8,0$ mm.

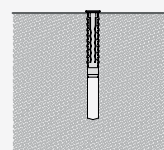


❷ Забейте нейлоновый дюбель в отверстие в опоре.

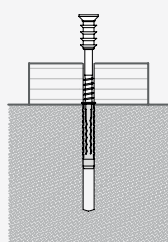


❸ Закрутите шуруп DRT.

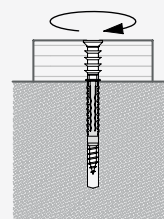

❹ Прикрепите доску шурупом таким образом, чтобы головка шурупа оказалась заподлицо с поверхностью доски.

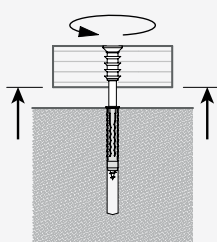

❺ Открутите шуруп на требуемое расстояние.

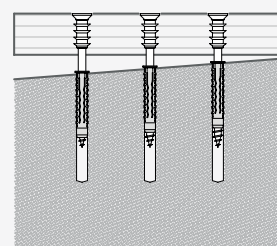

❻ Для выравнивания конструкции отрегулируйте остальные винты аналогичным образом.