

DRT


Distansskruv trä/murverk

Kolstål med vit galvaniserad förzinkning




DIFFERENTIERAD DUBBEL GÄNGA

Gängat underhuvud med en form som tagits fram särskilt för att generera och reglera ett utrymme mellan de fästbara ytorna

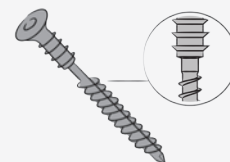

FÄSTE I MURVERK

Gängat underhuvud med större diameter för montering i murverk via plastplugg

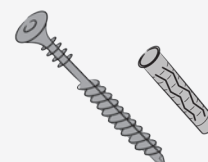

SNABBHET OCH PRECISION

Tack vare möjligheten att distansera trätjocklekarna är det möjligt att snabbt och exakt, utan behov av några mellanliggande element, utföra flexibla fixeringar. På underlag i cement eller murverk är det nödvändigt att använda en plastplugg

PLANUTJÄMNA OCH JUSTERA

Den differentierade dubbla gängen är idealisk för att justera träelementens position på underlag i murverk (via plastpluggar) och skapa korrekt vertikalitet. Den är idealisk för att planutjämna panelbeklädnad på väggar, golv och undertak

Koder och mått


d ₁ [mm]	kod	L [mm]	b [mm]	st./förp.
6 TX30	DRT680	80	50	100
	DRT6100	100	60	
	DRT6120	120	70	
	DRT6145	145	70	

Längre eller medellånga gånger finns tillgängliga på begäran

d ₀ [mm]	kod	beskrivning	L [mm]	st./förp.
8	FE210219	nylonplugg NDK	40	100

För fastsättning på cement eller murverk rekommenderar vi användning av nylonpluggen NDK

Geometri


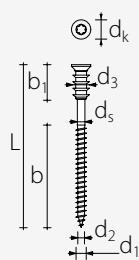


DRT-SKRUV


Nominell diameter

Huvuddiameter	d_1 [mm]	6
Kärnans diameter	d_k [mm]	12,50
Stamdiameter	d_2 [mm]	3,90
Underhuvudets gängdiameter	d_s [mm]	4,35
Håldiameter för betong/murverk	d_3 [mm]	9,90
Längd huvud + ringar	d_v [mm]	8,0
	b_1 [mm]	22,0


Montering

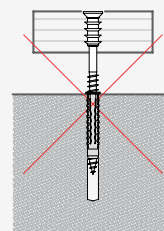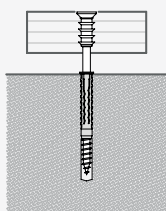


Välj en längd på skruven så att gängen är helt införd i betong-/murverksytan.

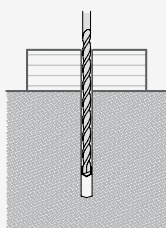


❶ Borra hål i delarna till en diameter av $d_v = 8,0$ mm.

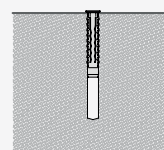


❷ För in nylonpluggen NDK i underlaget

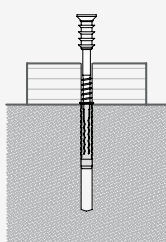


❸ Positionera DRT-skruven.

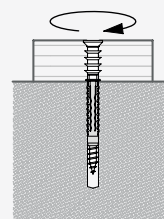

❹ Fäst listen genom att dra åt skruven så att huvudet resulterar jämnt med träelementet.

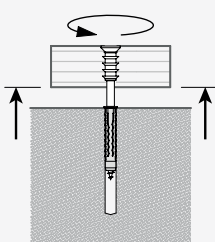

❺ Lossa skruven enligt det önskade avståndet.

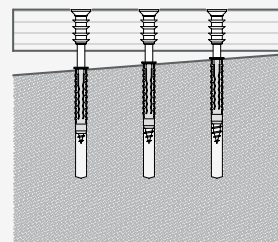

❻ Reglera de andra skruvarna på samma sätt för att nivellera strukturen.