

BARRIER NET ADHESIVE 200

FOLIE BARIERĂ DE VAPORI, AUTOADEZIVĂ, CU PLASĂ DE RANFORSARE

A
Önorm
B3667
DB

CH
SIA 232
Vvu.

D
ZVDH
Dh

F
DTU 312
pare-vapeur

I
UNI 11470
D/R2

AUS
AS/NZS
42001
Class 2

USA
IRC
Class 1



TRANSPARENT ȘI SIGUR

Rapid de aplicat, se poate utiliza și pe post de folie de protecție în timpul fazelor de șantier.

REZISTENT ȘI ANTIDERAPANT

Plasa de ranforsare conferă o rezistență mecanică sporită, reducând riscul de alunecare.

COMPOZIȚIE

strat superior

folie funcțională din PE

strat intermediar

grilaj de ranforsare din PE

strat inferior


folie funcțională din PE

adeziv

dispersie de acrilat fără solvenți

strat de separare

folie din plastic, tăiată în prealabil, detașabilă

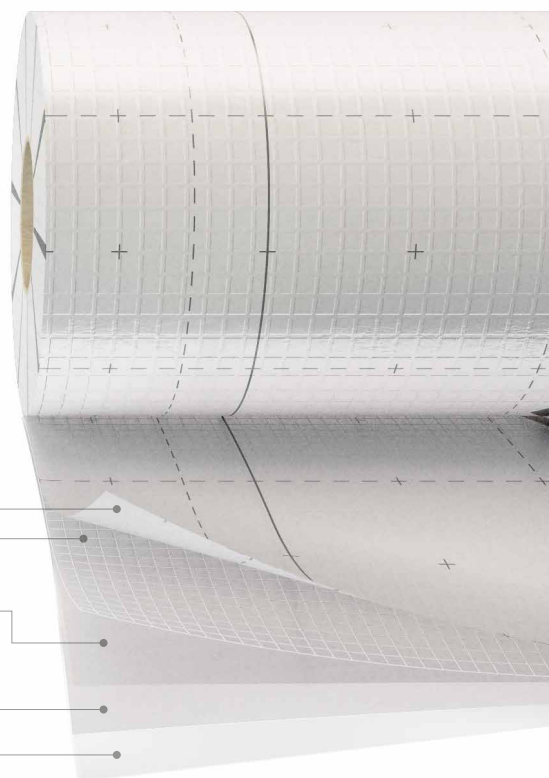

CODURI ȘI DIMENSIUNI

COD	descriere	gramaj [g/m ²]	liner [mm]	H	L	A	H	L	A
				[m]	[m]	[m ²]	[ft]	[ft]	[ft ²]
BARA200	BARRIER NET ADHESIVE 200	200	-	1,45	50	72,5	4.8	164	780
BARAS200	BARRIER NET ADHESIVE 200 STRIPE	200	-	0,36	50	18,0	1.18	164	194

Disponibil la cerere, în diferite configurații. Este posibil să se personalizeze gramajul membranei, cantitatea de adeziv acrilic, dimensiunile și tăierea prealabilă a linerului. Descărcați fișa tehnică completă, accesând www.rothoblaas.com.



POZARE RAPIDĂ

Suprafața complet autoadezivă a membranei permite o aplicare rapidă și sigură, fără a compromite performanțele acesteia.

ȘANTIER

În timpul fazelor de șantier, este esențială protejarea structurii, mai ales dacă proiectul arhitectural prevede ca lemnul să rămână la vedere, pe clădirea finalizată.