

SUPPORT

REGULERBAR STØTTE FOR TERRASSER

TRE VERSJONER

Versjonen Small (SUP-S) muliggjør hevinger opptil 37 mm, versjonen Medium (SUP-M) opptil 220 mm og versjonen Large (SUP-L) opptil 1025 mm. Alle versjonene kan reguleres i høyden.

RESISTENS

Robust system egnet for høye belastninger. Versjonene Small (SUP-S) og Medium (SUP-M) tåler opptil 400 kg. Versjonen Large (SUP-L) tåler opptil 1000 kg.

KOMBINERBAR

Alle versjonene kan kombineres med et eget hode for å lette sideveis eller øvre feste til listen, som kan være i tre eller aluminium. Tilgjengelig på forespørsel er også en adapter for fliser.


NY SUP-L "ALL IN ONE"

I tillegg til den ypperlige regulerbarheten og kapasiteten, har den allsidige og selvnivellerende hoder som automatisk kan korrigere hellingen i overflatene og uregelmessig plassering inntil 5 %. Takket være nøkkelen SUPLKEY kan de reguleres ovenfra for maksimal stabilitet i gulvleggings-systemer for fliser.



CALCULATION
TOOL

BRUK

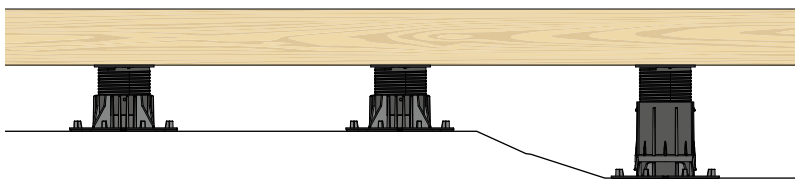

MATERIALE

PP

polypropylen (PP)



BRUKSOMRÅDER

Heving og nivellering av understruktur. Uten-dørs bruk.



VARIGHET

Materiale som er resistent mot UV-stråler og kan brukes også i aggressive miljøer. Ideell i kombinasjon med ALU TERRACE og skruer KKA for å opprette et system med ypperlig varighet.

REGULERBAR OVENFRA


Takket være nøkkelen SUPKEY kan de reguleres ovenfra for maksimal stabilitet i gulvleggingssystemer for fliser.

KODER OG DIMENSJONER SUP-S




KODE	Ø [mm]	H [mm]	stk.
1 SUPS2230	150	22 - 30	20
2 SUPS2840	150	28 - 40	20

INNSETTINGSHODE FOR SUP-S




KODE	Ø [mm]	Ø ₁ [mm]	stk.
1 SUPSLHEAD1	70	3 x 14	20

KODER OG DIMENSJONER SUP-M

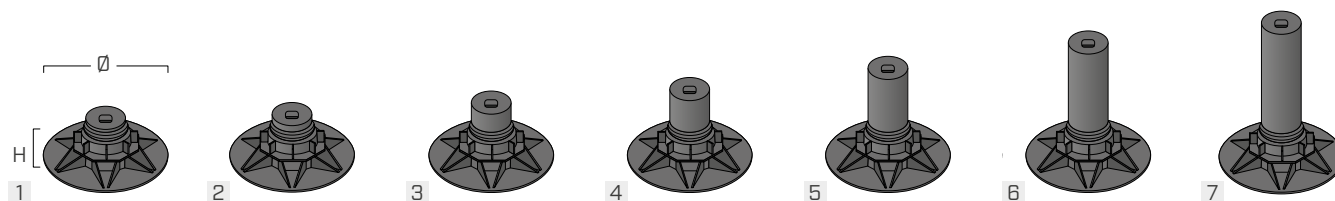


KODE	Ø [mm]	H [mm]	stk.
1 SUPM3550	200	35 - 50	25
2 SUPM5070	200	50 - 70	25
3 SUPM65100	200	65 - 100	25
4 SUPM95130	200	95 - 130	25
5 SUPM125160	200	125 - 160	25
6 SUPM155190	200	155 - 190	25
7 SUPM185220	200	185 - 220	25

INNSETTINGSHODE FOR SUP-M

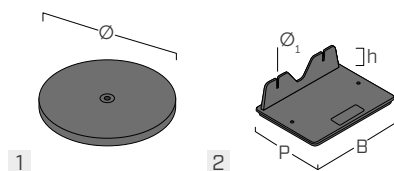


KODE	B x P x H [mm]	Ø [mm]	Ø ₁ [mm]	stk.
1 SUPMHEAD1	-	120	-	25
2 SUPMHEAD2	120 x 90 x 30	-	3 x 14	25

FORLENGELSER OG HELLINGSKORRIGERINGSINNRETNINGER FOR SUP-M

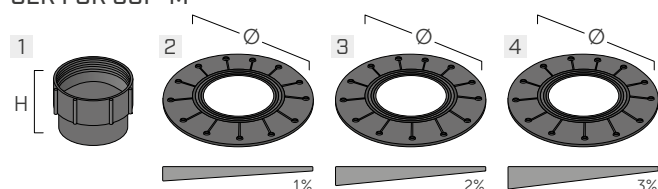

KODE	H [mm]	Ø [mm]	%	stk.
1 SUPMEXT30	30	-	-	25
2 SUPCORRECT1	-	200	1	20
3 SUPCORRECT2	-	200	2	20
4 SUPCORRECT3	-	200	3	20

KODER OG DIMENSJONER SUP-L

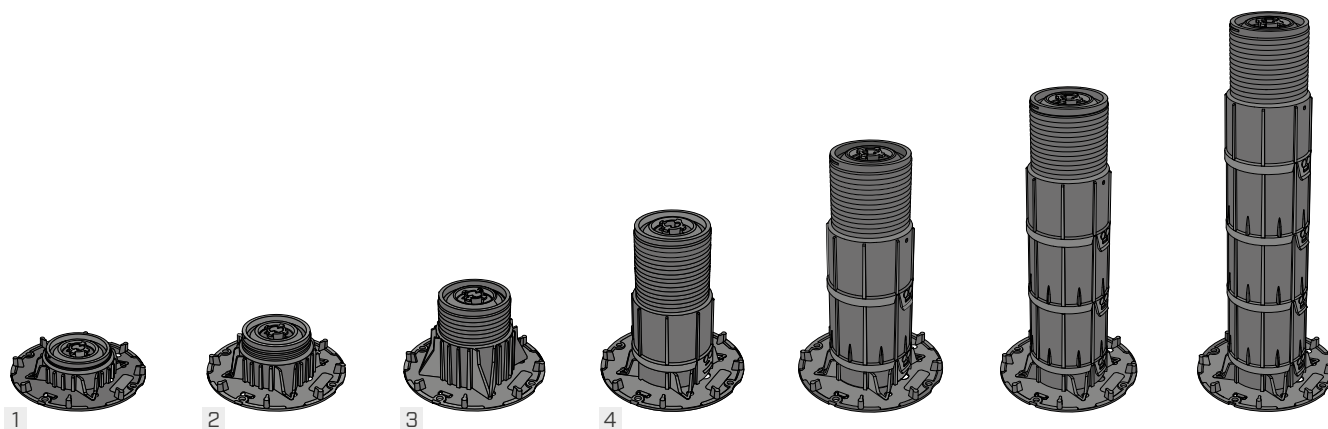


KODE	Ø [mm]	H [mm]	stk.
1 SUPL3750(*)	200	37 - 50	20
2 SUPL5075(*)	200	50 - 75	20
3 SUPL75125(*)	200	75 - 125	20
4 SUPL125225	200	125 - 225	20
5 SUPL225325	200	225 - 325	20
6 SUPL325425	200	325 - 425	20
7 SUPL425525	200	425 - 525	20
8 SUPL525625	200	525 - 625	20
9 SUPL625725	200	625 - 725	20
10 SUPL725825	200	725 - 825	20
11 SUPL825925	200	825 - 925	20
12 SUPL9251025	200	925 - 1025	20

(*) Forlengelsen SUPLEXT100 kan ikke brukes.

Hodene skal bestilles separat.


Kodene 5-12 består av produktet SUPL125225 og av et antall forlengelser SUPLEXT100 til man når det angitte høydeintervallet.

INNSETTINGSHODE FOR SUP-L

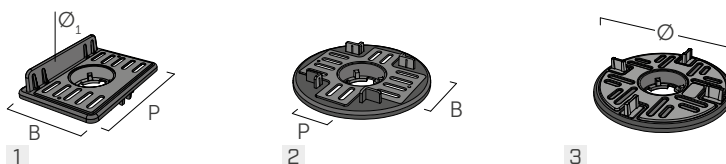

KODE	anvendelse	B x P [mm]	Ø [mm]	Ø ₁ [mm]	stk.
1 SUPLHEAD1	lister i tre/aluminium	70 x 110	-	3 x 14	20
2 SUPLHEAD2	lister i tre/aluminium	60 x 40	-	-	20
3 SUPLHEAD3	fliser	-	120	-	20


TILBEHØR FOR SUP-L

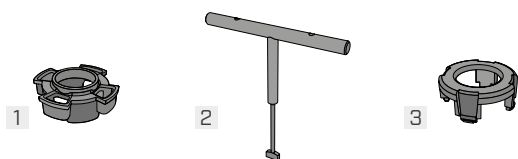

KODE	beskrivelse	stk.
1 SUPLRING1	blokkeringsring for vipping	20
2 SUPLKEY	nøkkel for regulering ovenfra	1
3 SUPLRING2	blokkeringsring for rotasjon	5


SUPLKEY og SUPLRING2 compatible kun med hodet SUPLHEAD3.
SUPLRING1 og SUPLRING2 leveres sammen med hodene.

FORLENGELSER OG HELLINGSKORRIGERINGSINNRETNINGER FOR SUP-L

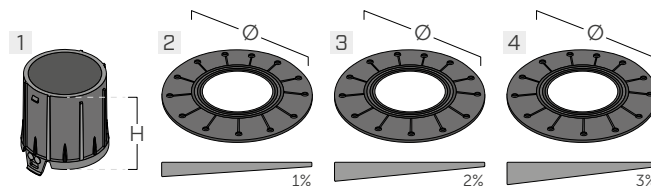


KODE	H [mm]	Ø [mm]	%	stk.
1 SUPLEXT100	100	-	-	20
2 SUPCORRECT1	-	200	1	20
3 SUPCORRECT2	-	200	2	20
4 SUPCORRECT3	-	200	3	20

■ INSTALLASJON SUP-S MED HODE SUPSLHEAD1

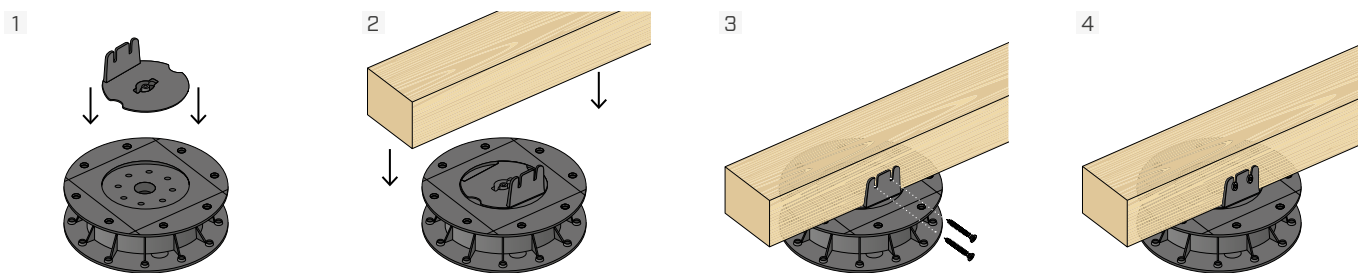


Putt inn hodet SUPSLHEAD1 på SUP-S og fest listen med skruene KKF diameter 4,5 mm.

■ INSTALLASJON SUP-M MED HODE SUPMHEAD2

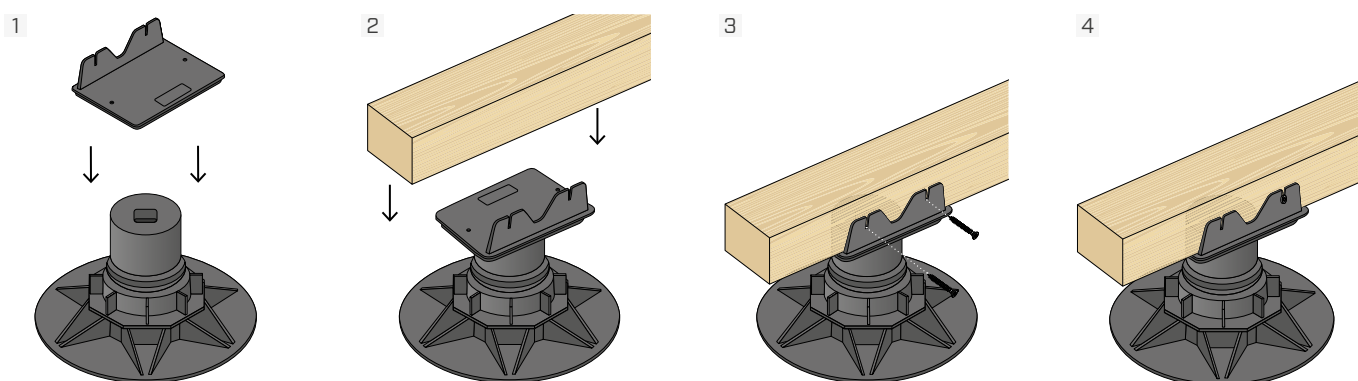


Putt inn hodet SUPMHEAD2 på SUP-M og fest listen på siden med skruene KKF diameter 4,5 mm.

■ INSTALLASJON SUP-M MED HODE SUPMHEAD1

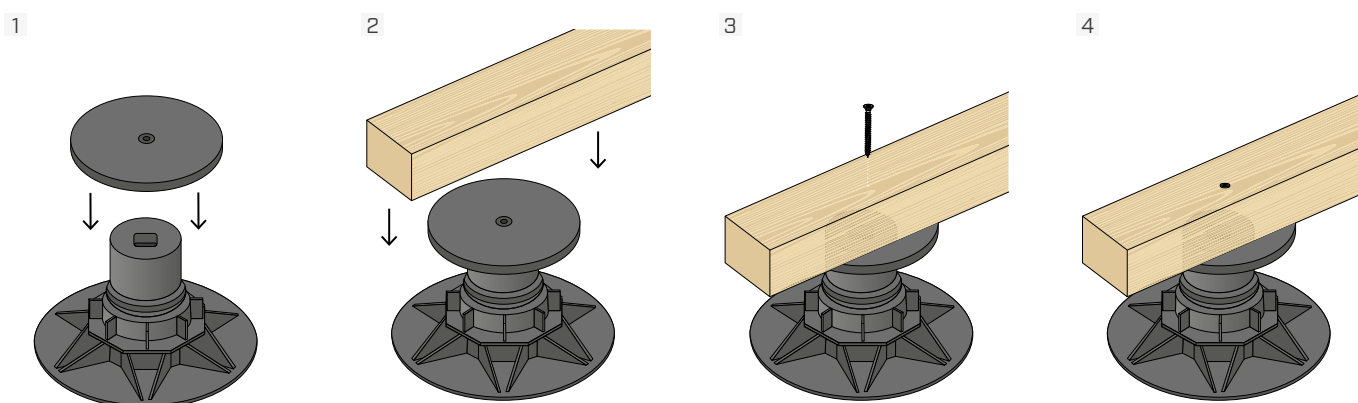


Putt inn hodet SUPMHEAD1 på SUP-M fest listen med skruene KKF diameter 4,5 mm.

■ INSTALLASJON SUP-L MED HODE SUPLHEAD1

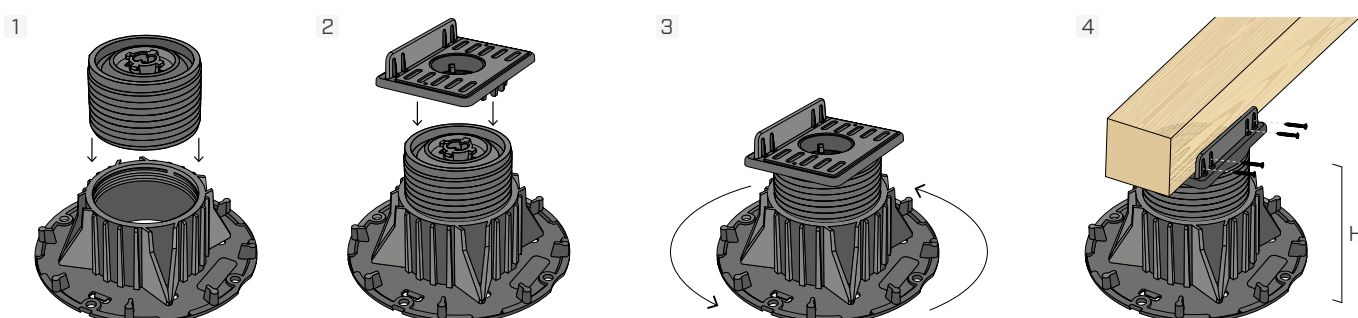


Putt inn hodet SUPLHEAD1 på SUP-L, reguler høyden på bakgrunn av egne behov og fest listen på siden med skruene KKF diameter 4,5 mm. Vippehodet gjør det mulig å gjennomføre automatisk nivellering under påføring, for hellinger inntil 5 %.

■ INSTALLASJON SUP-L MED HODE SUPLHEAD1 SUPLRING1

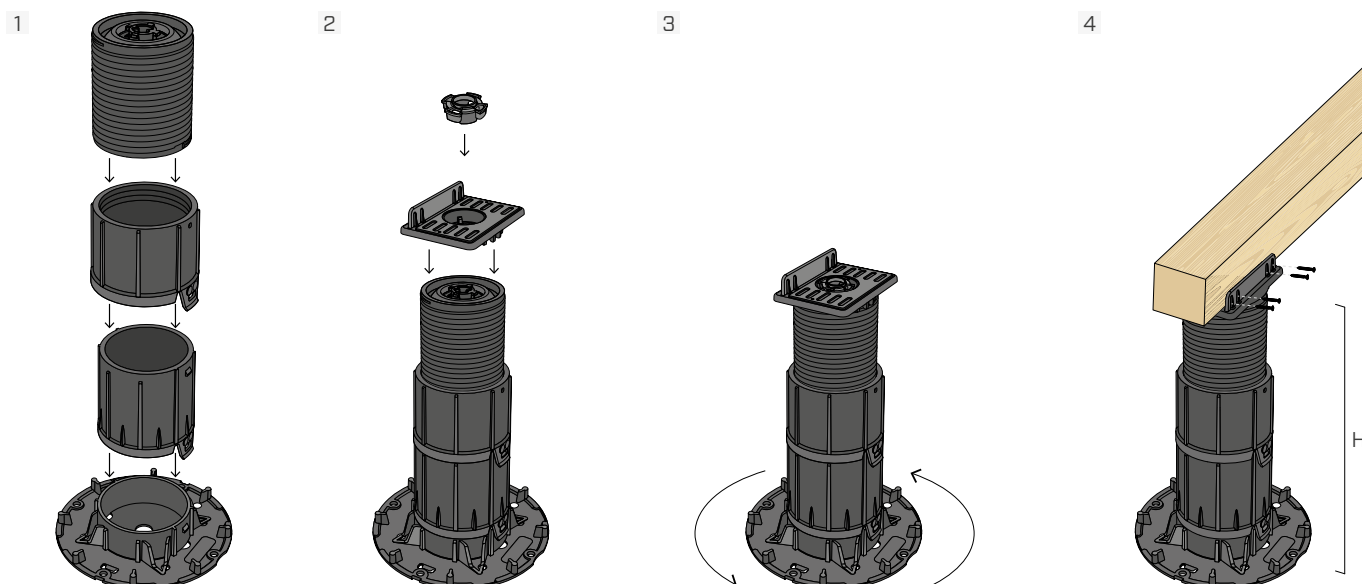


Hvis forutsatt, legg til forlengelsen SUPLEXT100 til støtten SUP-L og putt deretter inn hodet SUPLHEAD1. For å blokkere vippingen av det selvnivellerende hodet fester du det med SUPLRING1. Reguler høyden på bakgrunn av egne behov og fest listen på siden med skruene KKF diameter 4,5 mm.

■ INSTALLASJON SUP-L MED HODET SUPLHEAD2 OG SUPLRING1

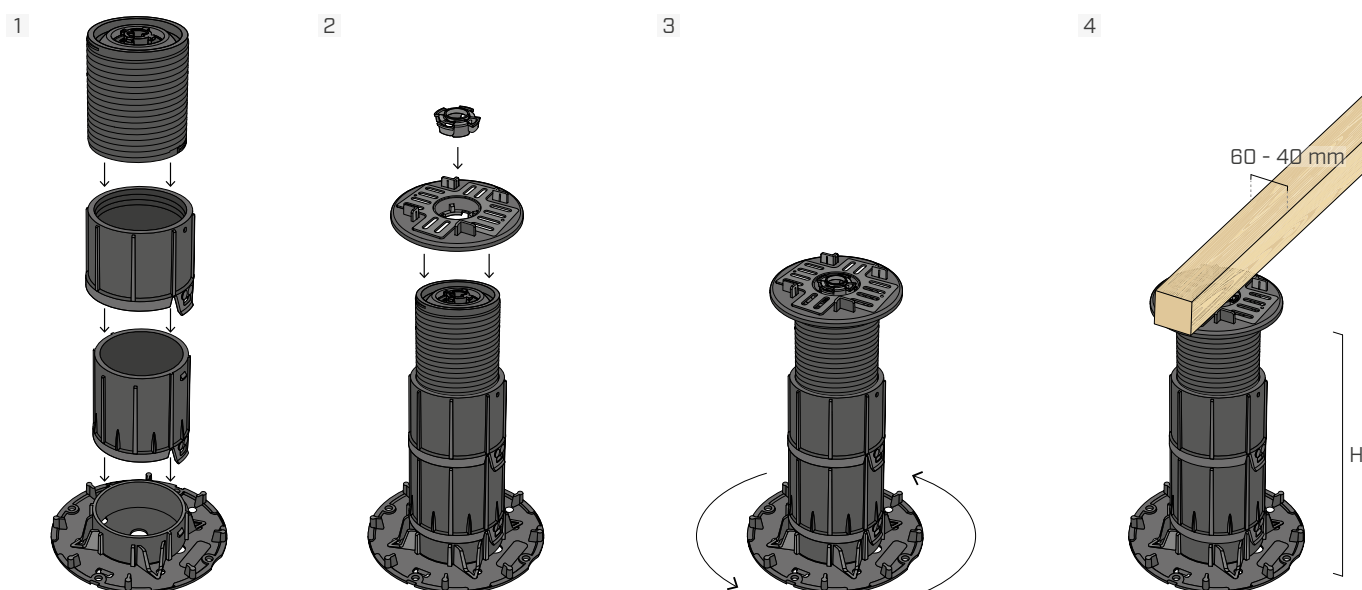


Hvis forutsatt, legg til forlengelsene SUPLEXT100 til støtten SUP-L og putt deretter inn hodet SUPLHEAD2. For å blokkere vippingen av det selvnivellerende hodet fester du det med SUPLRING1. Reguler høyden på bakgrunn av egne behov og plasser listen inne i vingene.

■ INSTALLASJON SUP-L MED HODE SUPLHEAD3 | REGULERING AV HØYDEN FRA OVERSIDEN

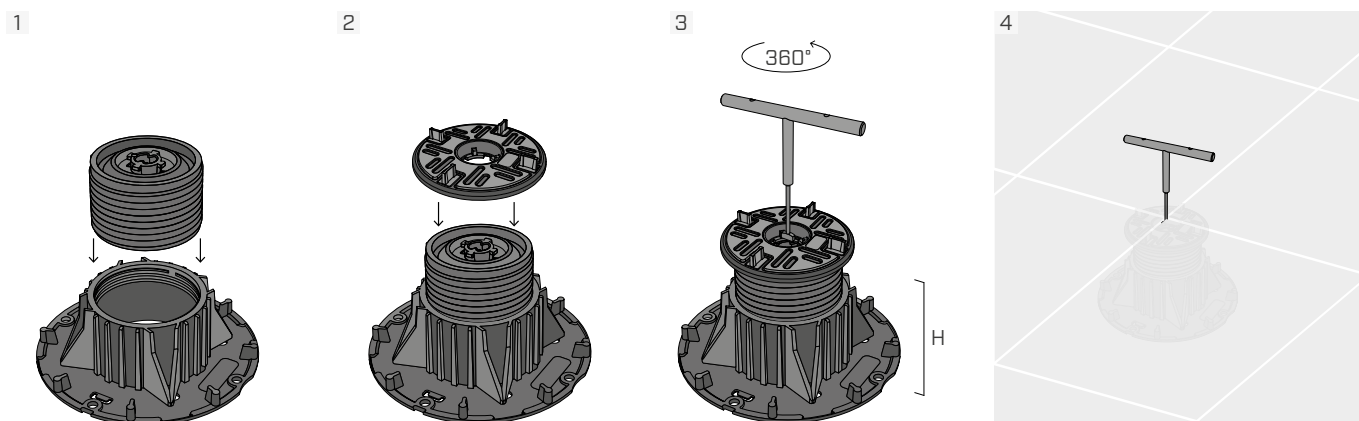


Sett hodet SUPLHEAD3 inn på SUP-L. Reguler høyden på støtten ved hjelp av SUPLKEY. Legg flisene på støttene. Niveller gulvet ved å regulere høyden på støttene ovenfra med SUPLKEY, uten å måtte fjerne flisene som allerede er på plass. Vippehodet gjør det mulig å gjennomføre automatisk nivellering under påføring, for hellinger inntil 5 %.

■ INSTALLASJON SUP-L MED HODE SUPLHEAD3 | REGULERING AV HØYDEN FRA UNDERSIDEN

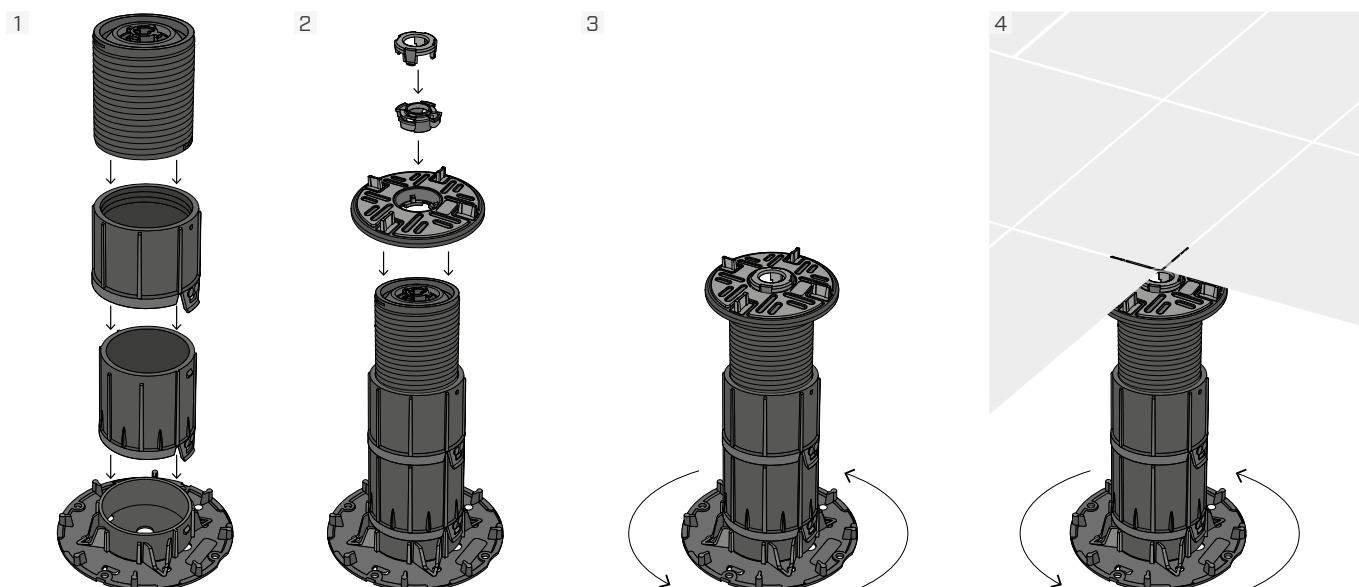


Hvis forutsatt, legg til forlengelsen SUPLEXT100 til støtten SUP-L og putt deretter inn hodet SUPLHEAD3. For å blokkere vippingen av det selvnivellerende hodet fester du det med SUPLRING1. Plasser SUPLRING2. Reguler på bakgrunn av behov og legg på plass gulvet.

■ KODER OG DIMENSJONER FESTE

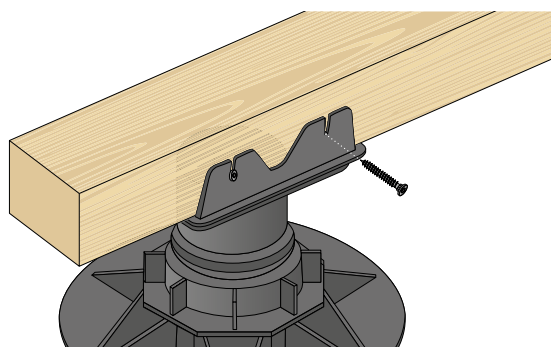

KKF AISI410



d ₁ [mm]	KODE	L [mm]	stk.
4,5 TX 20	KKF4520	20	200
	KKF4540	40	200
	KKF4545	45	200
	KKF4550	50	200
	KKF4560	60	200
	KKF4570	70	200

