

SUPPORT

REGULOWANY WSPORNIK DO TARASÓW

TRZY WERSJE

Wersja Small (SUP-S) pozwala na podniesienie do 37 mm, wersja Medium (SUP-M) do 220 mm i wersja Large (SUP-L) do 1025 mm. Wszystkie wersje mają regulację wysokości.

WYTRZYMAŁY

Masywny system odpowiedni do znacznych obciążeń. Wersje Small (SUP-S) i Medium (SUP-M) wytrzymują nacisk do 400 kg. Wersja Large (SUP-L) wytrzymuje nacisk do 1000 kg.

MODUŁOWOŚĆ


Wszystkie wersje mogą być wyposażone w specjalną końcówkę ułatwiającą mocowanie boczne lub górne do legara z drewna lub aluminium. Na zamówienie dostępny również adapter do kafelków.

NOWY SUP-L "ALL IN ONE"

Oprócz doskonałej możliwości regulacji i nośności, posiada uniwersalne i samopoziomujące końcówki, które mogą automatycznie skorygować nachylenie nierównych powierzchni montażowych do 5%. Za pomocą klucza SUPLKEY wspornik można regulować od góry z zachowaniem maksymalnej stabilności w systemach podłogowych z płytek.



UŻYTKOWANIE

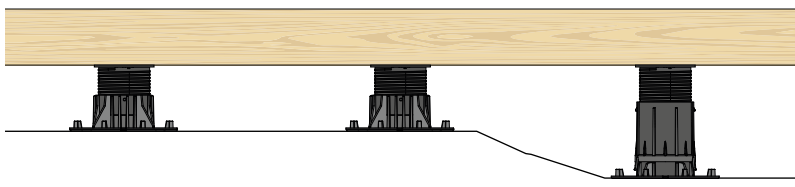

MATERIAŁ

PP

polipropylen (PP)



POLA ZASTOSOWAŃ

Wyniesienie i poziomowanie konstrukcji nośnej. Do użytku na zewnątrz.



TRWAŁOŚĆ

Wykonany z materiału odpornego na promieniowanie UV, co umożliwia użytkowanie w skrajnych warunkach atmosferycznych. Idealny w połączeniu z ALU TERRACE i wkrętami KKA, pozwalający stworzyć system o doskonałej trwałości.

REGULOWANY OD GÓRY


Dzięki SUPKEY jest regulowany od góry w celu zapewnienia maksymalnej stabilności w systemach podłóg z płytek.

KODY I WYMIARY SUP-S




KOD	Ø [mm]	H [mm]	szt.
1 SUPS2230	150	22 - 30	20
2 SUPS2840	150	28 - 40	20

KOŃCÓWKA WPUSTOWA DO SUP-S




KOD	Ø [mm]	Ø₁ [mm]	szt.
1 SUPSLHEAD1	70	3 x 14	20

KODY I WYMIARY SUP-M

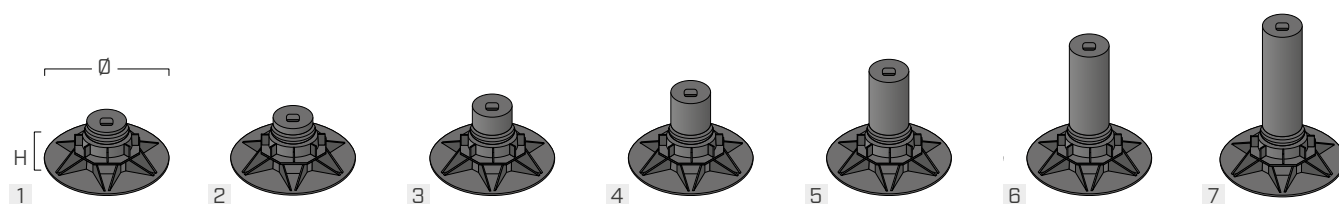


KOD	Ø [mm]	H [mm]	szt.
1 SUPM3550	200	35 - 50	25
2 SUPM5070	200	50 - 70	25
3 SUPM65100	200	65 - 100	25
4 SUPM95130	200	95 - 130	25
5 SUPM125160	200	125 - 160	25
6 SUPM155190	200	155 - 190	25
7 SUPM185220	200	185 - 220	25

KOŃCÓWKA WPUSTOWA DO SUP-M

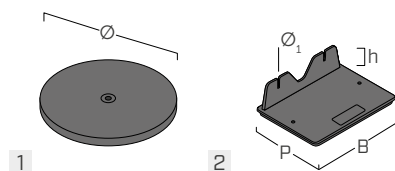


KOD	B x P x H [mm]	Ø [mm]	Ø₁ [mm]	szt.
1 SUPMHEAD1	-	120	-	25
2 SUPMHEAD2	120 x 90 x 30	-	3 x 14	25

ELEMENTY PRZEDŁUŻAJĄCE I KOREKTORY NACHYLENIA DLA SUP-M

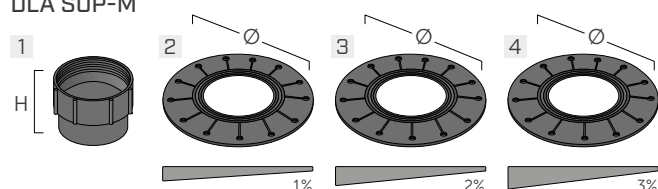

KOD	H [mm]	Ø [mm]	%	szt.
1 SUPMEXT30	30	-	-	25
2 SUPCORRECT1	-	200	1	20
3 SUPCORRECT2	-	200	2	20
4 SUPCORRECT3	-	200	3	20

KODY I WYMIARY SUP-L

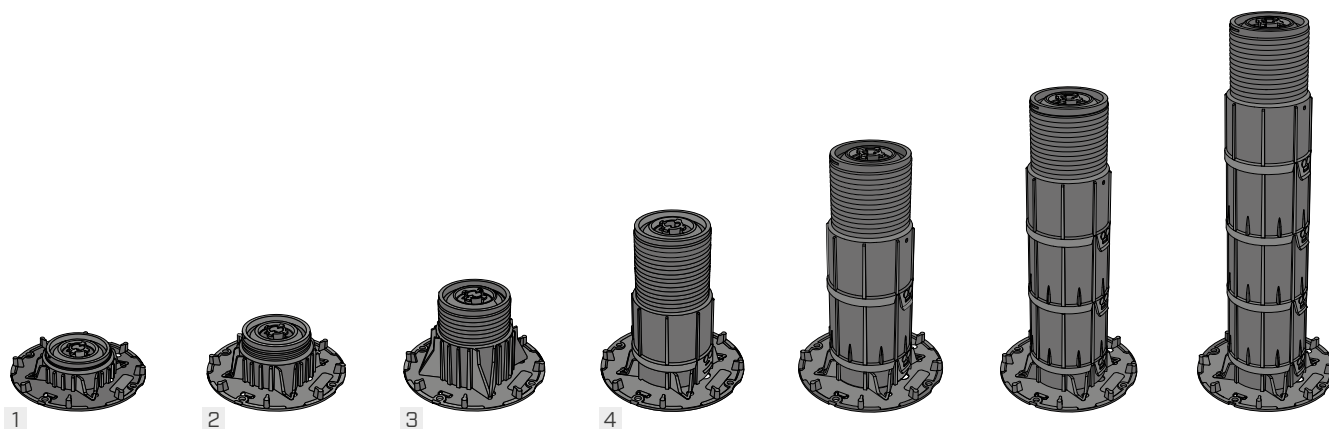


KOD	Ø [mm]	H [mm]	szt.
1 SUPL3750(*)	200	37 - 50	20
2 SUPL5075(*)	200	50 - 75	20
3 SUPL75125(*)	200	75 - 125	20
4 SUPL125225	200	125 - 225	20
5 SUPL225325	200	225 - 325	20
6 SUPL325425	200	325 - 425	20
7 SUPL425525	200	425 - 525	20
8 SUPL525625	200	525 - 625	20
9 SUPL625725	200	625 - 725	20
10 SUPL725825	200	725 - 825	20
11 SUPL825925	200	825 - 925	20
12 SUPL9251025	200	925 - 1025	20

(*) Bez możliwości użycia przedłużki SUPLEXT100.

Głowice należy zamawiać oddzielnie.


Kody 5-12 składają się z oznaczenia produktu SUPL125225 i liczby przedłużek SUPLEXT100, aby osiągnąć wskazany zakres wysokości.

GŁOWICE WPUSTOWE DO SUP-L

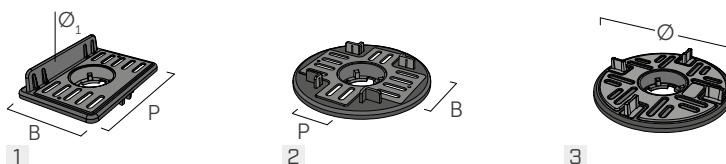

KOD	zastosowanie	B x P [mm]	Ø [mm]	Ø ₁ [mm]	szt.
1 SUPLHEAD1	łaty drewniane/aluminiowe	70 x 110	-	3 x 14	20
2 SUPLHEAD2	łaty drewniane/aluminiowe	60 x 40	-	-	20
3 SUPLHEAD3	płytki	-	120	-	20


AKCESORIA DO SUP-L

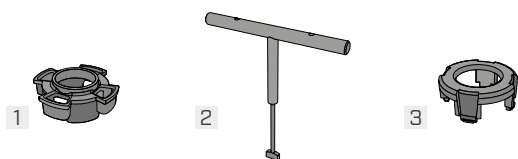

KOD	opis	szt.
1 SUPLRING1	pierścień blokujący przechyl	20
2 SUPLKEY	klucz do regulacji od góry	1
3 SUPLRING2	pierścień blokujący obrót	5


SUPLKEY i SUPLRING2 są kompatybilne tylko z głowicą SUPLHEAD3.
SUPLRING1 i SUPLRING2 są dostarczane razem z głowicami.

ELEMENTY PRZEDŁUŻAJĄCE I KOREKTORY NACHYLENIA DLA SUP-L

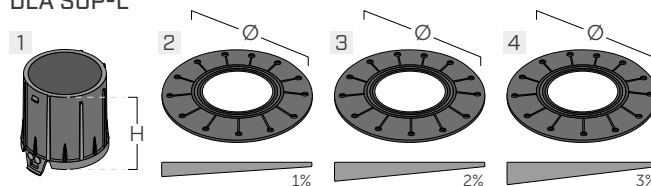


KOD	H [mm]	Ø [mm]	∠ %	szt.
1 SUPLEXT100	100	-	-	20
2 SUPCORRECT1	-	200	1	20
3 SUPCORRECT2	-	200	2	20
4 SUPCORRECT3	-	200	3	20

■ INSTALACJA SUP-S Z KOŃCÓWKĄ SUPSLHEAD1

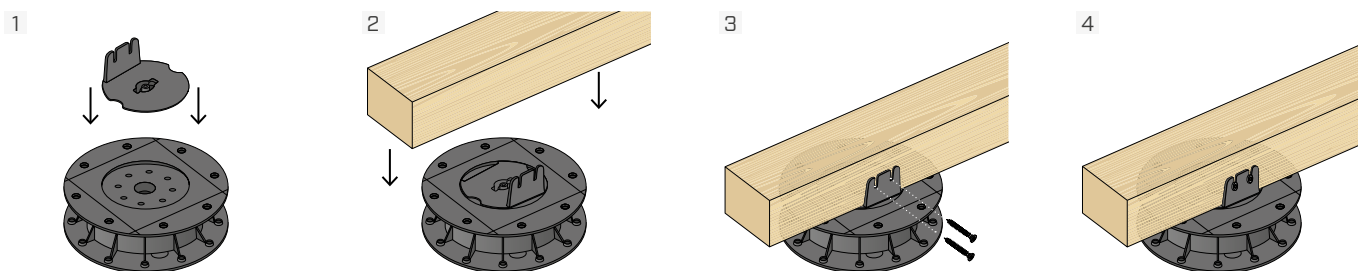


Umieścić końcówkę SUPSLHEAD1 na SUP-S i zamocować łatę przy użyciu wkrętów KKF o średnicy 4,5 mm.

■ INSTALACJA SUP-M Z KOŃCÓWKĄ SUPMHEAD2

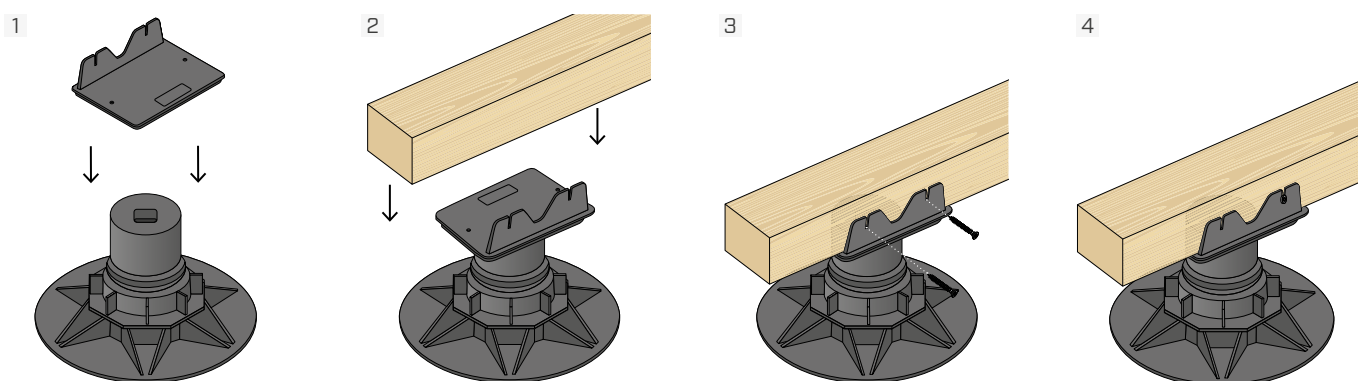


Umieścić końcówkę SUPMHEAD2 na SUP-M i zamocować bocznie łatę przy użyciu wkrętów KKF o średnicy 4,5 mm.

■ INSTALACJA SUP-M Z KOŃCÓWKĄ SUPMHEAD1

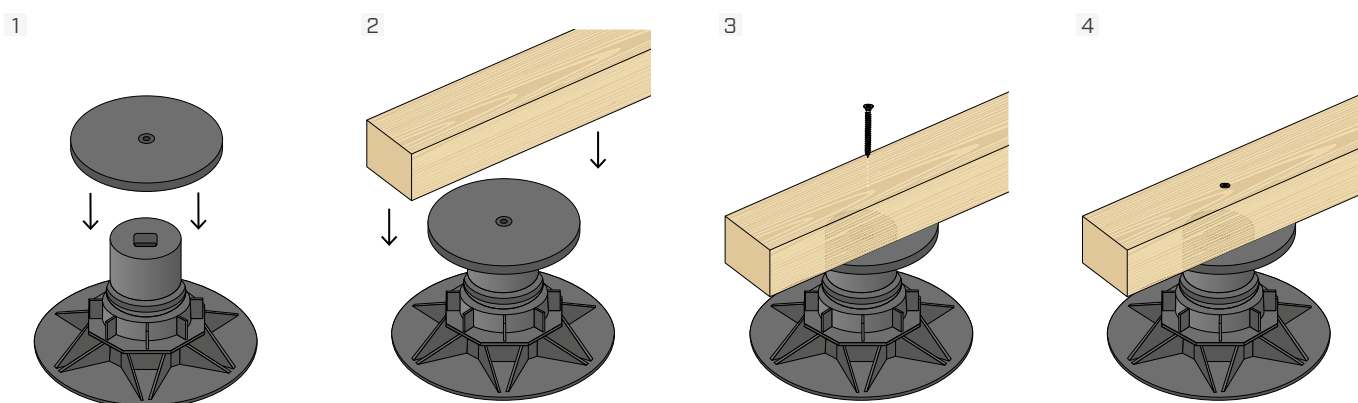


Umieścić końcówkę SUPMHEAD1 na SUP-M i zamocować łatę przy użyciu wkrętów KKF o średnicy 4,5 mm.

■ INSTALACJA SUP-L Z KOŃCÓWKĄ SUPLHEAD1

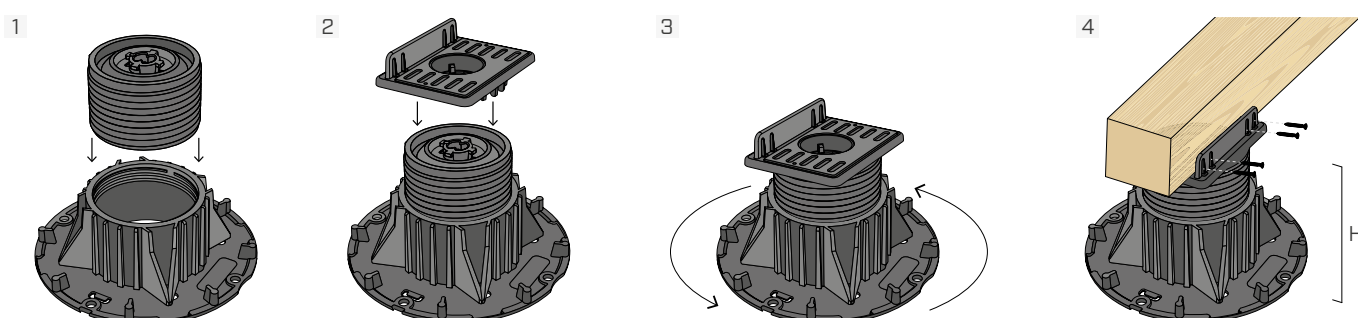


Umieścić końcówkę SUPLHEAD1 na SUP-L, wyregulować wysokość według potrzeby i zamocować bocznie łatę przy użyciu wkrętów KKF o średnicy 4,5 mm. Końcówka przechylna umożliwia samopoziomowanie podczas montażu dla nachyleń do 5%.

■ INSTALACJA SUP-L Z KOŃCÓWKĄ SUPLHEAD1 I SUPLRING1

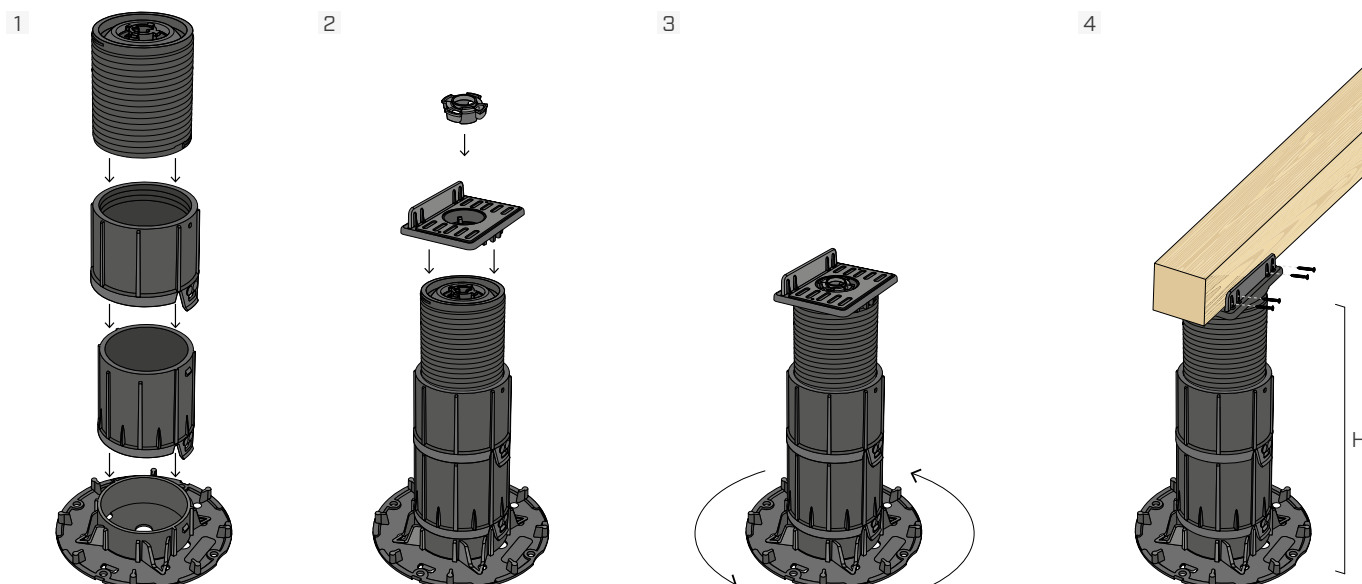


Jeżeli jest przewidziana, dodać przedłużkę SUPLEXT100 do wspornika SUP-L, a następnie zamocować końcówkę SUPLHEAD1. Aby zablokować przechyt końcówki samopoziomującej, należy umocować ją za pomocą SUPLRING1. Wyregulować wysokość według potrzeby i zamocować bocznie legar przy użyciu wkręta KKF o średnicy 4,5 mm.

■ INSTALACJA SUP-L Z KOŃCÓWKĄ SUPLHEAD2 I SUPLRING1

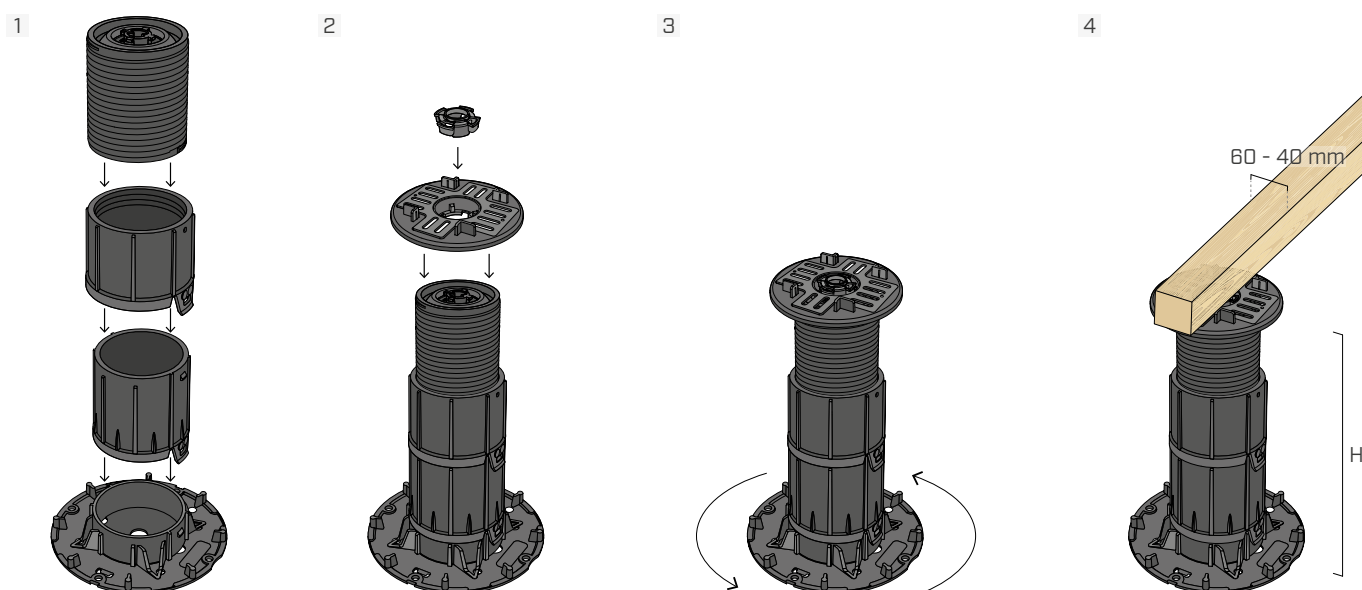


Jeżeli są przewidziane, dodać przedłużkę SUPLEXT100 do wspornika SUP-L, a następnie zamocować końcówkę SUPLHEAD2. Aby zablokować przechyt końcówki samopoziomującej, należy umocować ją za pomocą SUPLRING1. Wyregulować wysokość według potrzeb i umieścić legar wewnątrz żeber.

■ MONTAŻ SUP-L Z KOŃCÓWKĄ SUPLHEAD3 | REGULACJA WYSOKOŚCI OD GÓRY

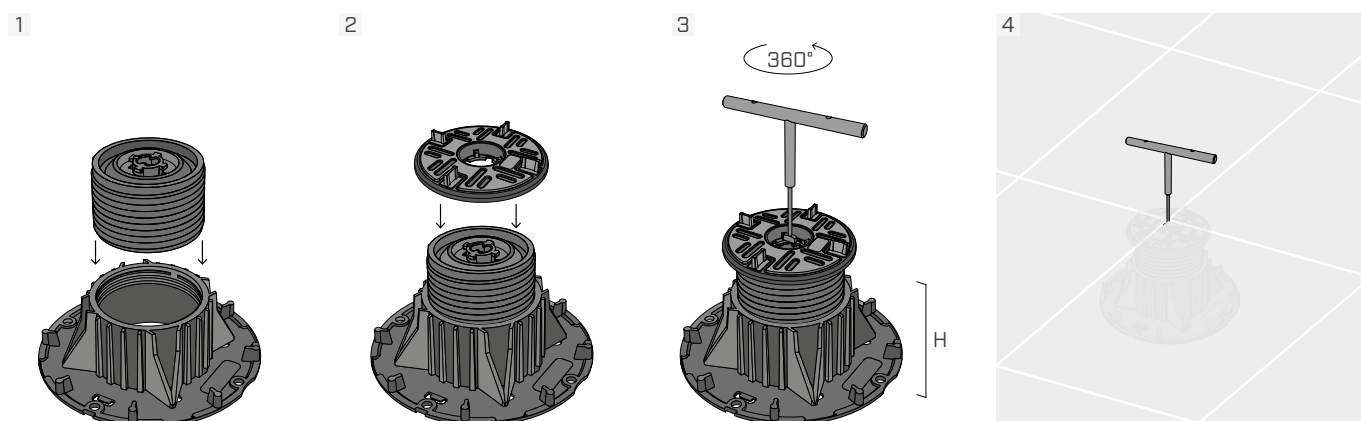


Umieścić końcówkę SUPLHEAD3 na SUP-L. Wyregulować wysokość wspornika za pomocą SUPLKEY. Umieścić płytki na wspornikach. Wypoziomować podłogę, regulując wysokość wsporników od góry za pomocą SUPLKEY, bez konieczności usuwania już ułożonych płytek. Końcówka przechylna umożliwia samopoziomowanie podczas montażu dla nachyleń do 5%.

■ MONTAŻ SUP-L Z KOŃCÓWKĄ SUPLHEAD3 | REGULACJA WYSOKOŚCI OD DOŁU

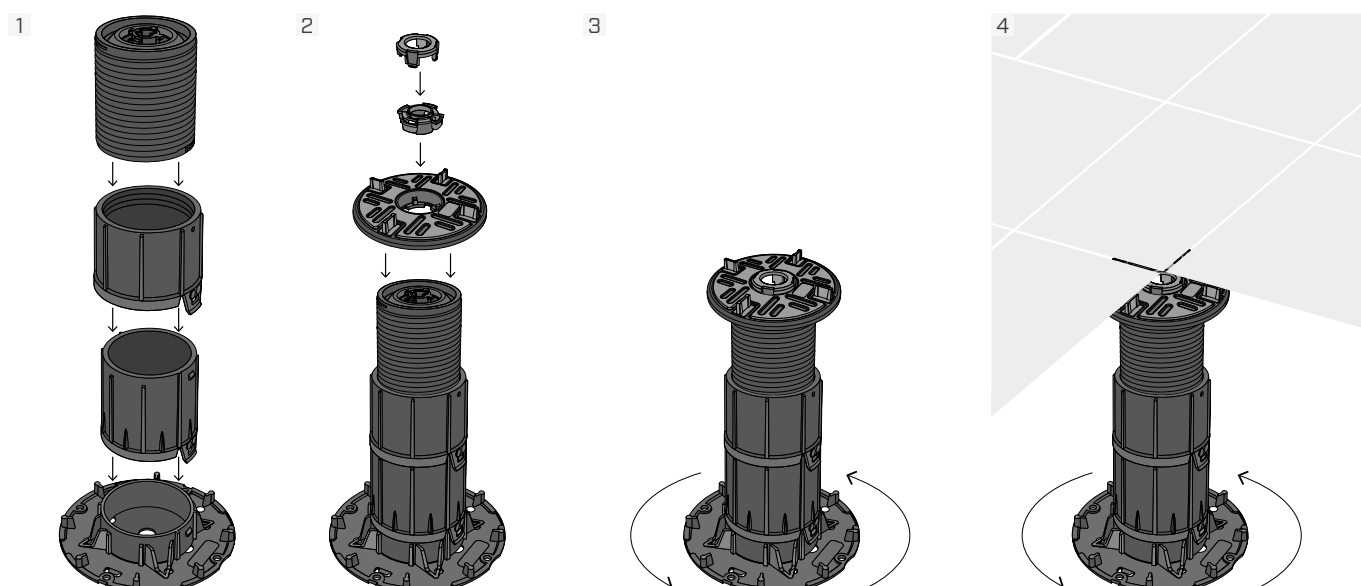


Jeżeli jest przewidziana, dodać przedłużkę SUPLEXT100 do wspornika SUP-L, a następnie zamocować końcówkę SUPLHEAD3. Aby zablokować przechył końcówki samopoziomującej, należy umocować ją za pomocą SUPLRING1. Umieścić SUPLRING2. Wyregulować wysokość zgodnie z wymaganiami i ustawić podłogę.

■ KODY I WYMIARY ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH

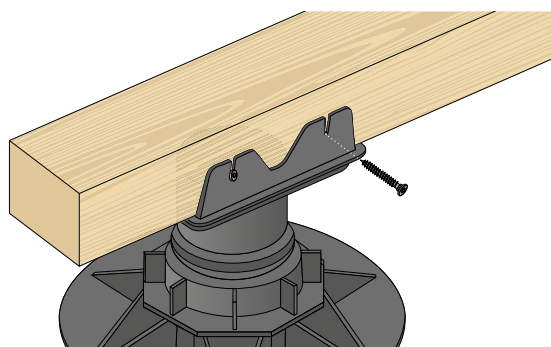

KKF AISI410



d ₁ [mm]	KOD	L [mm]	szt.
4,5 TX 20	KKF4520	20	200
	KKF4540	40	200
	KKF4545	45	200
	KKF4550	50	200
	KKF4560	60	200
	KKF4570	70	200

■ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU

