



GIRAFFE

Support de montage

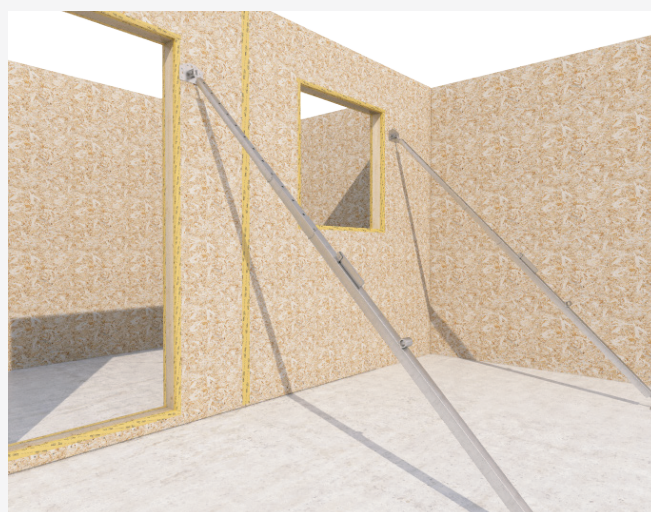


- Rapidité de réglage par arrêt automatique
- En acier zingué galvanisé
- Pour utilisation avec panneaux en bois

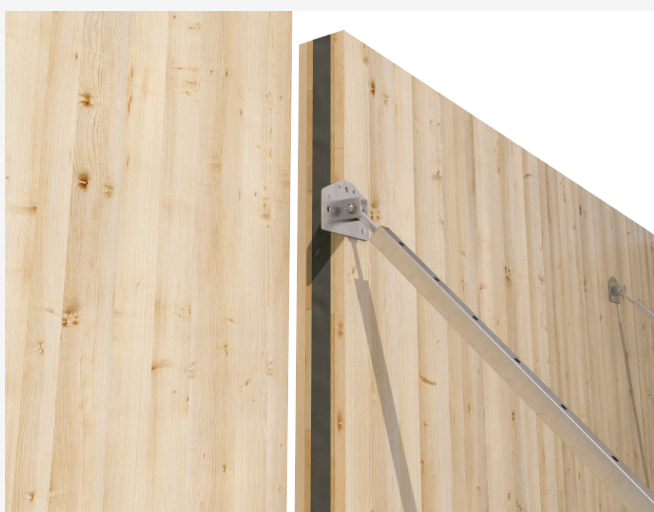

CODE	longueur [mm]	poids [kg]	réglage [mm]	pcs/ 
GIR3000	1.750 - 3.000 avec arrêt de blocage	9,8	100 + 100	1
GIR4000	1.750 - 4.000	13	100 + 100	1


GÉOMÉTRIE ET INSTALLATION

PLAQUE D'ANCRAGE

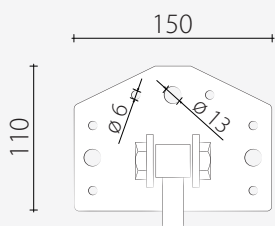


épaisseur plaque [mm]	4
n° trous Ø 13	3
n° trous Ø 6	6

BLOCAGE LONGUEUR

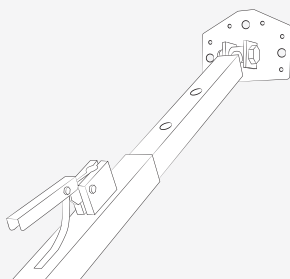

GIR3000: Le réglage de GIRAFFE en position souhaitée a lieu au moyen de l'arrêt de blocage prévu à cet effet

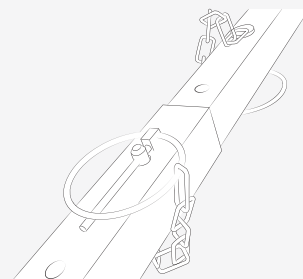


GIR4000: Le blocage de GIRAFFE en position souhaitée a lieu au moyen du goujon prévu à cet effet

CONNECTEURS

JONCTION SUR BOIS - TROUS Ø 13 / TROUS Ø 6


VIS HBS Ø 10 / Ø 5 - VIS HBS+ evo Ø 10 / Ø 5

HBS: L = 80 - 200 mm* / L = 45 - 120 mm*



JONCTION SUR CIMENT - TROUS Ø 13


GOIJON D'ANCRAGE SKR Ø 12 - Goujon d'ancrage à visser pour béton / L = 100 - 400 mm*




* Le choix de la longueur du connecteur est à évaluer au cas par cas en fonction des dimensions de l'élément à soutenir, à la typologie de support sur laquelle on utilise GIRAFFE et à l'importance de la charge à soutenir.

INSTALLATION GIRAFFE


1. Positionnement de la paroi et de GIRAFFE, opportunément réglée en longueur

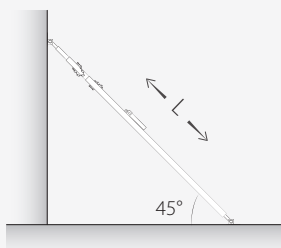


2. Introduction des connecteurs de fixation dans les plaques d'extrémité

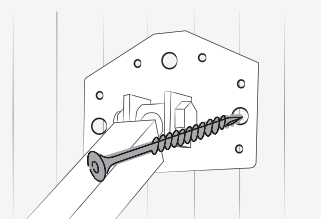

3. Ajustement de la longueur de GIRAFFE, en agissant sur la poignée de réglage, pour la parfaite verticalité des parois

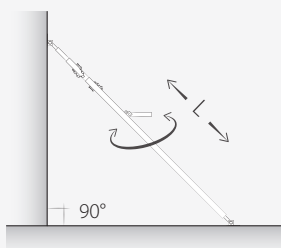

4. EXEMPLE STATIQUE

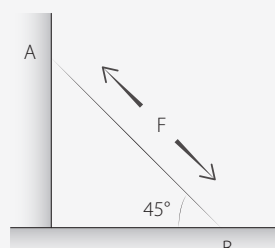

A : 2 x HBS Ø10 x 80
B : 2 x HBS Ø10 x 80
L = 3,0 m
 $F_{adm,max} = 5,80 \text{ kN}^{**}$

** Documentation technique complète et rapport de calcul du système (GIRAFFE + connecteurs) disponible sur: www.rothoblaas.com