

JFA


Reglerbart stöd för terrasser

Version i kolstål med galvaniserad förzinkning och i rostfritt stål A2




DUBBEL REGLERING

Kan regleras både underifrån med en skiftnyckel SW10 och uppifrån med en platt skruvmejsel

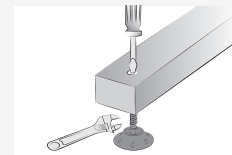

STÖD I TPE

Fötter i TPE-plast för minskat buller från steg. Bas med led som kan anpassa sig till lutande ytor

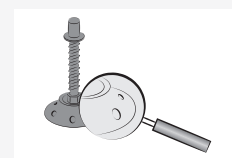

ROSTFRITT STÅL


Finns även i rostfritt stål A2 för användning i mycket aggressiva miljöer

MÅTTVARIATIONER

Stödet kan regleras på höjden och är idealiskt för att snabbt korrigera måttvariationerna på undergrunden.

KODER OCH DIMENSIONER



TVM

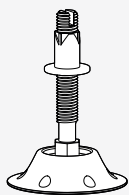

kod	material	skruv (ø x längd)	st./förp.
JFA840	T	8 x 40 mm	100
JFA860	T	8 x 60 mm	100
JFA880	T	8 x 80 mm	100
JFA860A2	AISI304 / A2	8 x 60 mm	100

T = Förzinkat kolstål

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

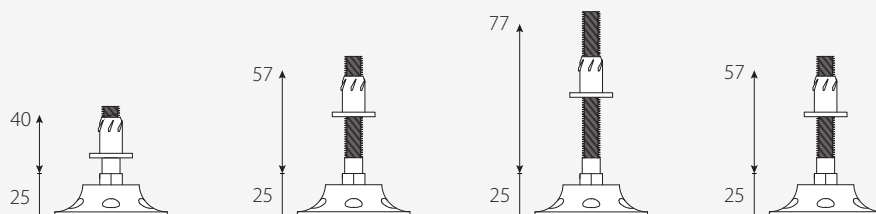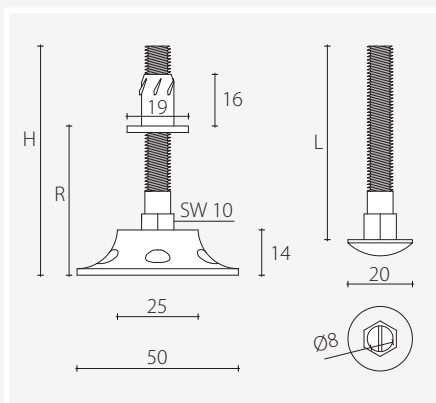

kod	JFA840	JFA860	JFA880	JFA860A2
material	kolstål	kolstål	kolstål	AISI304 / A2
skruv Ø x L [mm]	8 x 40	8 x 60	8 x 80	8 x 60
monteringshöjd R [mm]	$25 \leq R \leq 40$	$25 \leq R \leq 57$	$25 \leq R \leq 77$	$25 \leq R \leq 57$
vinkling	+/- 5°	+/- 5°	+/- 5°	+/- 5°
förborring för bussning [mm]	Ø10	Ø10	Ø10	Ø10
justermutter	SW 10	SW 10	SW 10	SW 10
total höjd H [mm]	51	71	91	71
tillåten bärkraft F_{adm}	0,8 kN	0,8 kN	0,8 kN	0,8 kN

BERÄKNINGSEXEMPEL

Antalet stöd per m² ska bedömas i funktion till belastningen och avståndet mellan listerna.

- Belastning q [kN/m²] / Tillåten bärförmåga F_{adm} [kN] = **st./m²**

- 1/st. per m² / avstånd lister (i) = **avstånd mellan stöden längs listen (a)**

EXEMPEL KALKYL ST. / m²

belastning: $q = 4,8$ kN/m²

tillåten bärkraft $F_{adm} = 0,8$ kN


$4,8$ kN/m² / $0,8$ kN = **6 st. /m²**

KALKYLEXEMPEL PÅ AVSTÅND MELLAN STÖDEN

listernas avstånd (i) = $0,5$ m

st. per m² = **6 st.**

$1 / 6$ st. / $0,5$ m = **0,33 m (a)**

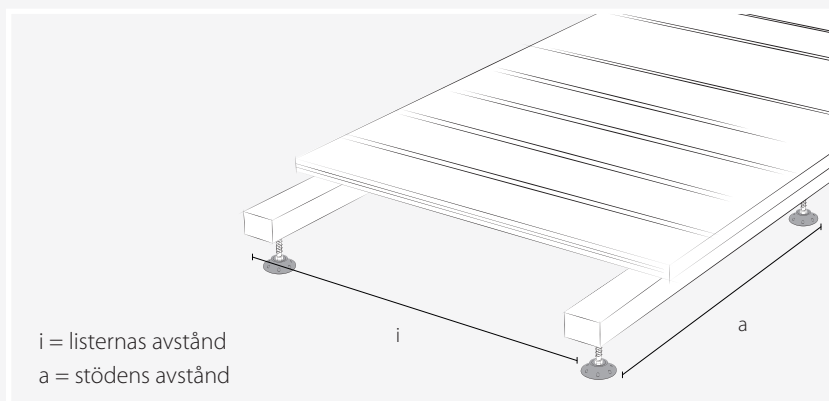

i = listernas avstånd
a = stödens avstånd