

DRS


Distančni vijak les/les

Ogljikovo jeklo z belim galvanskim cinkanjem





DVOJNI DIFERENCIALNI NAVOJ

Podglavni navoj z obliko, ki je namensko preučena za ustvarjanje in urejanje prostora med fiksnimi debelinami

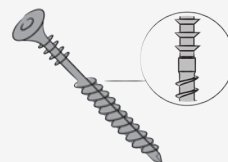

SAMOVRTILNA KONICA

Samovrtilna konica s posebno obliko, ki omogoča izogibanje razpokam v elementih, ki jih je treba distancirati

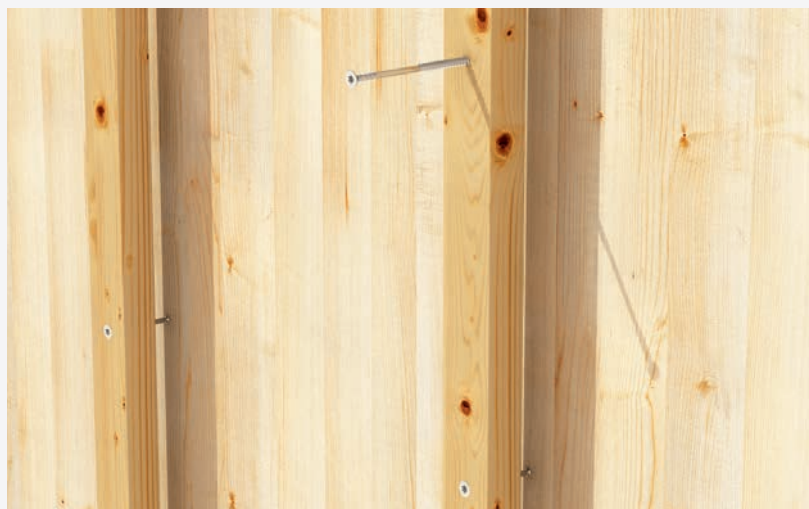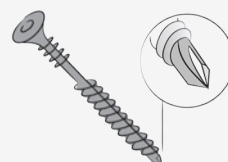

PREZRAČENA PROČELJA

Diferencialni dvojni navoj je idealen za uravnavanje položaja letev pri pročelju in za ustvarjanju pravilne navpičnosti; idealno za izravnavanje panelov, letev, obešenih stropov, tlakovanj

HITROST IN NATANČNOST


Zahvaljujoč možnosti distanciranja lesene debeline je možno ustvariti mnogostranska fiksiranja v hitrem in natančnem načinu, ne da bi bila potreba po vmesnem elementu

Kode in dimenzije

d ₁ [mm]	Koda	L [mm]	b [mm]	kos/emb.
6 TX30	DRS660S	60	30	100
	DRS680S	80	44	
	DRS6100S	100	56	
	DRS6120S	120	66	
	DRS6145S	145	66	

Po naročilu večje ali srednje dolžine

Oblika


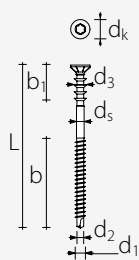


DRS VIJAK


Nominalni premer

Nominalni premer	d_1 [mm]	6
Premjer glave	d_k [mm]	12,00
Premjer jedra	d_2 [mm]	3,90
Premjer stebila	d_s [mm]	4,35
Premjer podglavka navoja	d_3 [mm]	6,80
Dolžina glavnica + obroči	b_1 [mm]	21,0


Namestitev

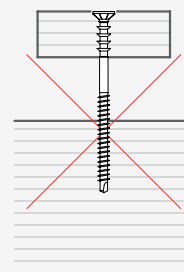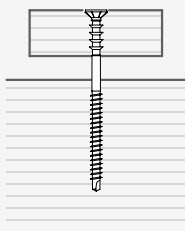


Izbira dolžine vijaka na takšen način, da je navoj popolnoma vstavljen v nosilec v lesu.

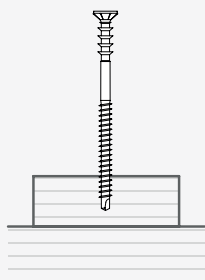

❶ Pozicionirati vijak DRS.

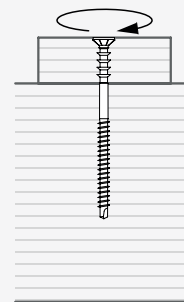

❷ Fiksiranje letve tako, da privijemo vijak na takšen način, da je glavnica ob lesenem elementu.

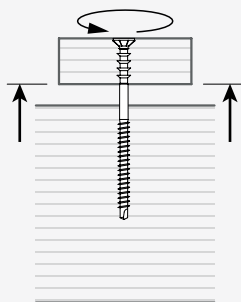

❸ Popustiti vijak v željeni razdalji.



❹ Za izravnavanje strukture uravnati ostale vijake v analognem načinu.