



GIRAFFE

Supporto di montaggio

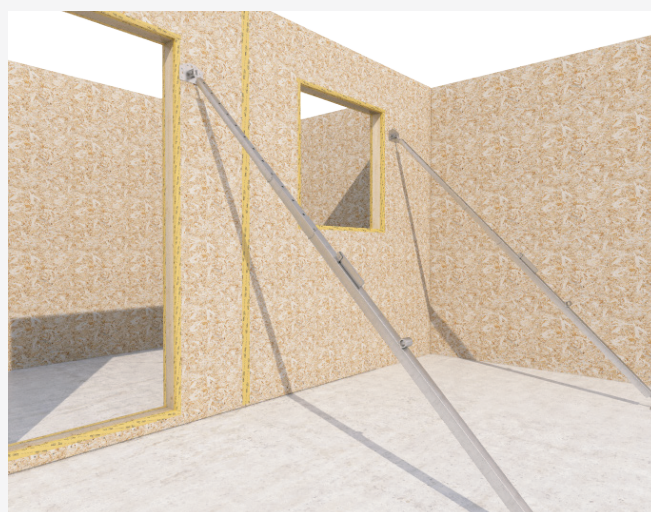


- Regolazione rapida con fermo automatico
- In acciaio con zincatura galvanica
- Utilizzo con pannelli di legno

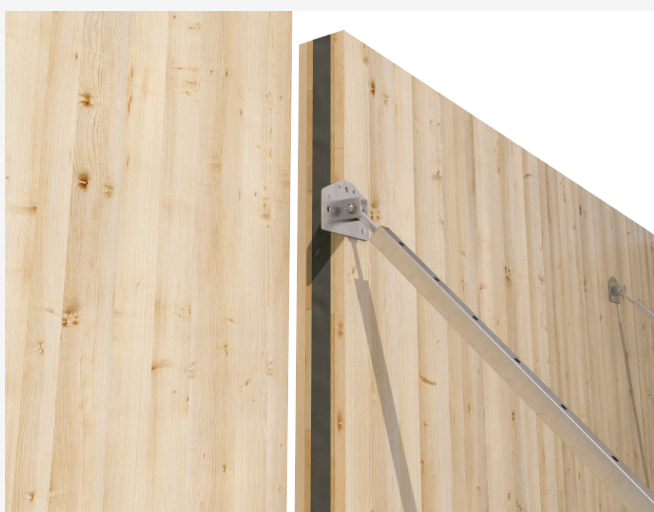

CODICE	lunghezza [mm]	peso [kg]	regolazione [mm]	pz/ 
GIR3000	1.750 - 3.000 con fermo di bloccaggio	9,8	100 + 100	1
GIR4000	1.750 - 4.000	13	100 + 100	1


GEOMETRIA E INSTALLAZIONE

PIASTRA DI ANCORAGGIO

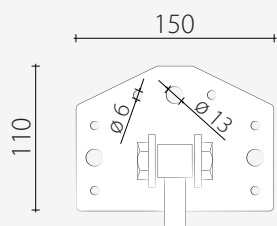


spessore piastra [mm]	4
n° fori Ø 13	3
n° fori Ø 6	6

BLOCCO LUNGHEZZA

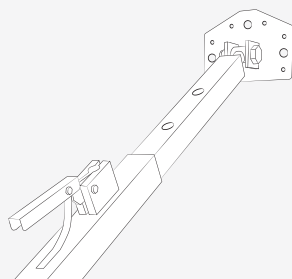

GIR3000: La regolazione di GIRAFFE nella posizione desiderata avviene mediante l'apposito fermo di bloccaggio

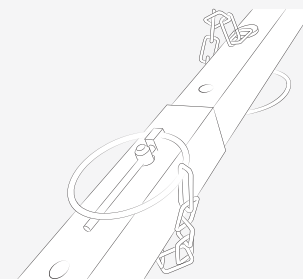


GIR4000: Il blocco di GIRAFFE nella posizione desiderata avviene mediante l'apposito perno

CONNETTORI

GIUNZIONE SU LEGNO - FORI Ø 13 / FORI Ø 6

VITE HBS Ø 10 / Ø 5 - VITE HBS+ evo Ø 10 / Ø 5


HBS: L = 80 - 200 mm* / L = 45 - 120 mm*



GIUNZIONE SU CEMENTO - FORI Ø 13

ANCORANTE SKR Ø 12 - Ancorante avvitabile per calcestruzzo


L = 100 - 400 mm*




* La scelta della lunghezza del connettore è da valutarsi caso per caso in funzione delle dimensioni dell'elemento da sostenere, della tipologia di supporto su cui si utilizza GIRAFFE e dell'entità del carico da sostenere.

INSTALLAZIONE GIRAFFE


1. Posizionamento della parete e di GIRAFFE, opportunamente regolato in lunghezza

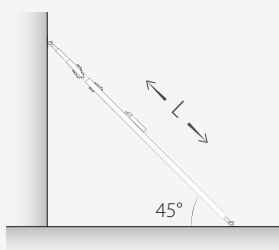


2. Inserimento dei connettori di fissaggio nelle piastre di estremità

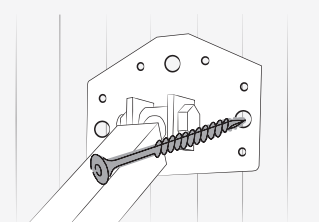

3. Aggiustamento della lunghezza di GIRAFFE, agendo sulla maniglia di regolazione, per la perfetta verticalità della parete

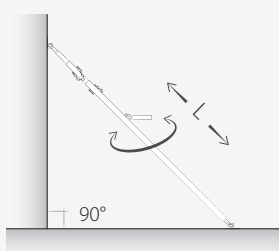

4. ESEMPIO STATICO

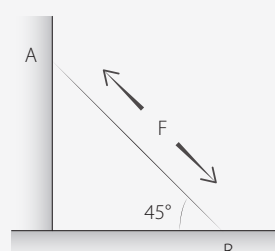

A : 2 x HBS Ø10 x 80
B : 2 x HBS Ø10 x 80
L = 3,0 m
 $F_{adm,max} = 5,80 \text{ kN}^{**}$

** Documentazione tecnica completa e relazione di calcolo del sistema (GIRAFFE + connettori) disponibile su: www.rothoblaas.com