TVM

CONECTOR METÁLICO NÃO APARENTE PARA TÁBUAS DE MADEIRA COM CANELURA ASSIMÉTRICA

Material: Aço inoxidável A2

Conector de **aço inoxidável A2**

Folga constante para montagem com tábuas em aderência ao conector

Superficie com nervuras para uma maior resistência mecânica

Instalação rápida graças à fixação com um só parafuso

TVM

código	tipo	material	medida [mm]	peças/ embalagem
FE010405	TVM 1	AISI304 / A2	32 x 22 x 3	250
FE010400	TVM 2	AISI304 / A2	34 x 23 x 2,5	250

KKT X - PARAFUSO PARA EXTERIORES

código	material / cor	medida [mm]	Embutido	peças / embalagem
KKTX525	S	5 x 25	TX20	250
KKTX530	S	5 x 30	TX20	100
KKTX540	S	5 x 40	TX20	100

S= Aço inoxidável A4

TVM

O conector não aparente TVM para tábuas ranhuradas contribui para a durabilidade do seu terraço garantindo, ao mesmo tempo, um resultado esteticamente agradável. É ideal para tábuas com canelura assimétrica de laboração fêmea-fêmea. Disponível em duas versões, TVM assegura rapidez de montagem graças à fixação com um só parafuso.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

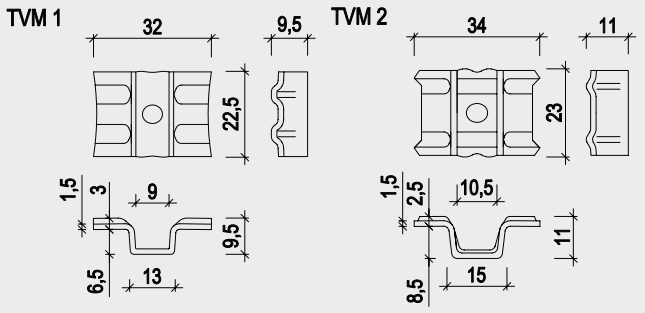

GEOMETRIA DA CANELURA

	Canelura assimétrica	
Tipo de conector	**TMV 1**	**TMV 2**
Espessura mín. F	3 mm	3 mm
Altura mín. aconselhada H	8 mm	10 mm

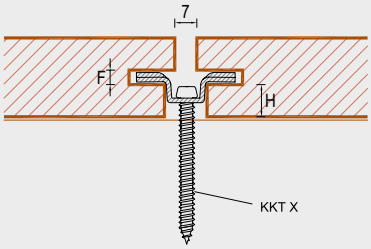

CÁLCULO DE CONECTORES FLAT POR m²

1 m² / distância entre os centros das ripas / largura da tábua com folga = **peças por m²**

EXEMPLO TVM

Distância entre os centros da ripas **(i)** = 0.60 m
Largura da tábua **(L)** = 140 mm
Largura da folga **(f)** = 7 mm

1m² / 0.6 m/ (0.14 m+ 0.007 m) = **12 peças / m²**

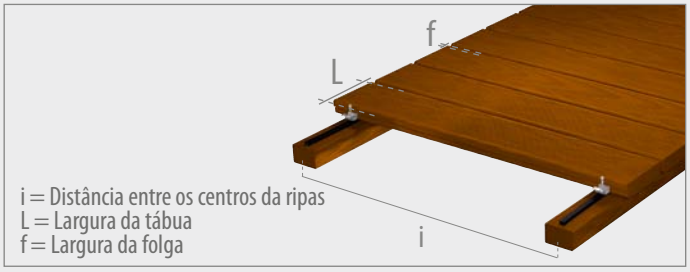

MONTAGEM

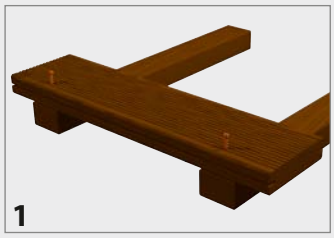

1. Primeira tábua: fixar com parafusos apropriados, de modo aparente ou não aparente, com o auxílio dos acessórios específicos (ver capítulo das ferramentas).

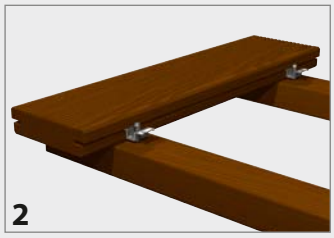

2. Inserir o conector TVM na canelura.

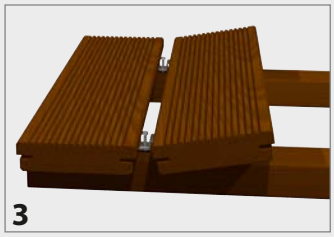

3. Posicionar a tábua sucessiva enfiando-a no conector TVM.

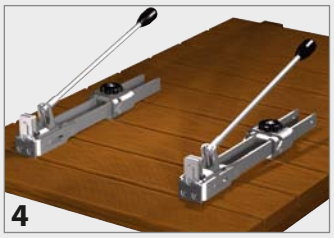

4. Apertar as duas tábuas com o acessório Crab.

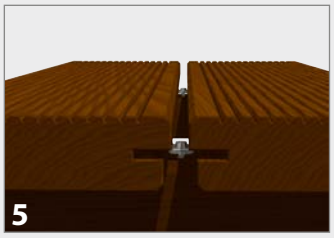

5. Fixar o conector, com o parafuso específico, à ripa subjacente.

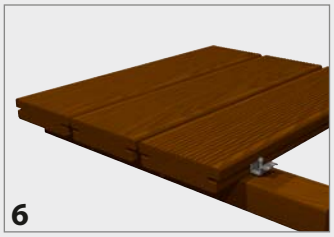

6. Repetir as operações para as tábuas sucessivas. Última tábua: repetir a operação 1.