

SUPPORT

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΙΑ ΒΕΡΑΝΤΕΣ

ΤΡΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Η έκδοση Small (SUP-S) επιτρέπει ανυψώσεις έως 37 mm, η έκδοση Medium (SUP-M) έως 220 mm και η έκδοση Large (SUP-L) έως 1020 mm. Όλες οι εκδόσεις μπορούν να ρυθμιστούν ως προς το ύψος.

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ

Στιβαρό σύστημα κατάλληλο για αυξημένα φορτία. Οι εκδόσεις Small (SUP-S) και Medium (SUP-M) αντέχουν έως 400 kg. Η έκδοση Large (SUP-L) αντέχει έως 800 kg.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ

Όλες οι εκδόσεις μπορούν να συνδυαστούν με μια ειδική κεφαλή για να διευκολύνουν την πλευρική στήριξη στο πηχάκι, το οποίο μπορεί να είναι από ξύλο ή αλουμίνιο. Διαθέσιμος κατόπιν παραγγελίας και ο προσαρμογέας για πλακίδια.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ	εξαιρετική προσαρμοστικότητα στάθμισης
ΥΨΟΣ	από 22 έως 1020 mm
ΚΑΤΩ ΒΑΣΗ	SUP-S Ø150 mm SUP-M και SUP-L Ø200 mm
ΑΝΤΟΧΗ	από 400 έως 800 kg



ΥΛΙΚΟ

Πολυπροπυλένιο (PP).

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ανύψωση και στάθμιση της υποδομής. Χρήση σε εξωτερικό περιβάλλον. Ιδανικό για κατηγορίες λειτουργίας 1, 2 και 3.



ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Υλικό ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε σκληρό περιβάλλον. Ιδανικό σε συνδυασμό με το ALU TERRACE.

ALU TERRACE

Ιδανικό σε συνδυασμό με το SUPPORT, στερεωμένο πλευρικά με βίδες ΚΚΑ. Σύστημα άριστης αντοχής.




Τοποθέτηση ξύλινων πηχακίων στο υποστήριγμα SUP-M με κεφαλή.

Βεράντα υλοποιημένη με κεραμικά πλακίδια σε SUP-M με ειδικό προσαρμογέα (κωδ. SUPMHEAD4 διαθέσιμος κατόπιν παραγγελίας).

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ


ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ SUP-S

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø [mm]	Ø ₁ [mm]	τεμ.
SUPSLHEAD1	70	3 x 14	20




ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ SUP-M

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø [mm]	τεμ.
SUPMHEAD1	120	25

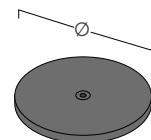


ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ SUP-M

ΚΩΔΙΚΟΣ	B x P [mm]	H [mm]	Ø ₁ [mm]	τεμ.
SUPMHEAD2	120 x 90	30	3 x 14	25

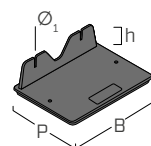


ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ SUP-L

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø [mm]	Ø ₁ [mm]	τεμ.
SUPSLHEAD1	70	3 x 14	20




ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ SUP-M

ΚΩΔΙΚΟΣ	H [mm]	τεμ.
SUPMEXT30	30	25




ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ SUP-L

ΚΩΔΙΚΟΣ	H [mm]	τεμ.
SUPLEXT100	100	20

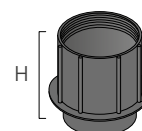


ΔΙΟΡΘΩΤΗΣ ΚΛΙΣΗΣ ΜΕ SUP-M ΚΑΙ SUP-L

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø [mm]		ΤΕΜ.
SUPCORRECT1	200	1%	20
SUPCORRECT2	200	2%	20
SUPCORRECT3	200	3%	20

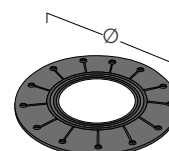


ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ SUP-S

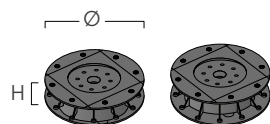


ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø [mm]	H [mm]	τεμ.
SUPS2230	150	22 - 30	20
SUPS2840	150	28 - 40	20

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ SUP-M

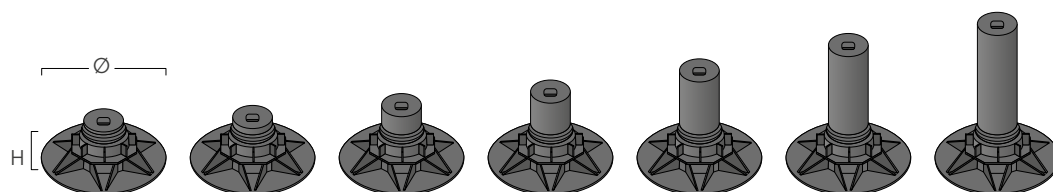

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø [mm]	H [mm]	τεμ.
SUPM3550	200	35 - 50	25
SUPM5070	200	50 - 70	25
SUPM65100	200	65 - 100	25
SUPM95130	200	95 - 130	25
SUPM125160	200	125 - 160	25
SUPM155190	200	155 - 190	25
SUPM185220	200	185 - 220	25


ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ SUP-L

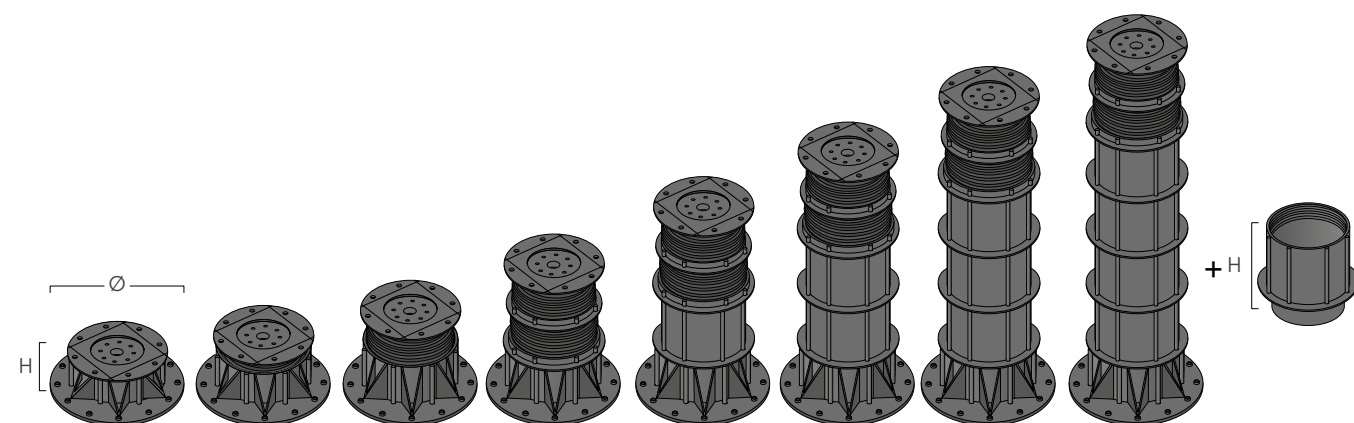

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø [mm]	H [mm]	τεμ.
SUPL3550	200	35 - 50	20
SUPL5075	200	50 - 75	20
SUPL75120	200	75 - 120	20
SUPL115220	200	115 - 220	20
SUPL215320	200	215 - 320	20
SUPL315420	200	315 - 420	20


ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø [mm]	H [mm]	τεμ.
SUPL415520	200	415 - 520	20
SUPL515620	200	515 - 620	20
SUPL615720	200	615 - 720	20
SUPL715820	200	715 - 820	20
SUPL815920	200	815 - 920	20
SUPL9151020	200	915 - 1020	20

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SUP-S

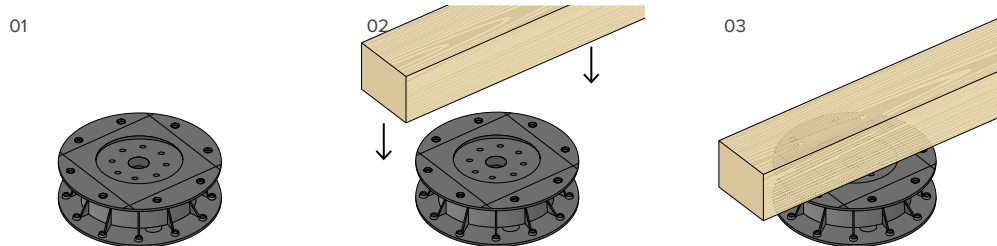


Είναι δυνατόν απλώς να τοποθετήσετε το πηχάκι στο υποστήριγμα SUP-S ή να το βιδώσετε με βίδες ΚΚΦ με διάμετρο 4,5 mm.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SUP-S ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ SUPSLHEAD1

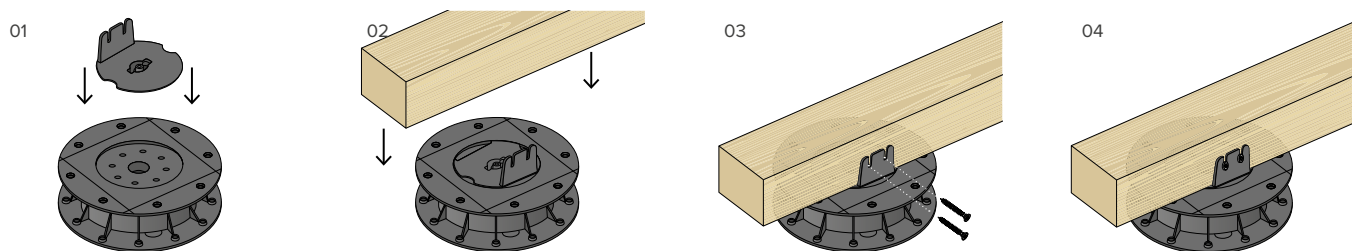


Τοποθετήστε την κεφαλή SUPSLHEAD1 στο υποστήριγμα SUP-S και συνδέστε το πηχάκι με βίδες ΚΚΦ με διάμετρο 4,5 mm.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SUP-M ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ SUPMHEAD2

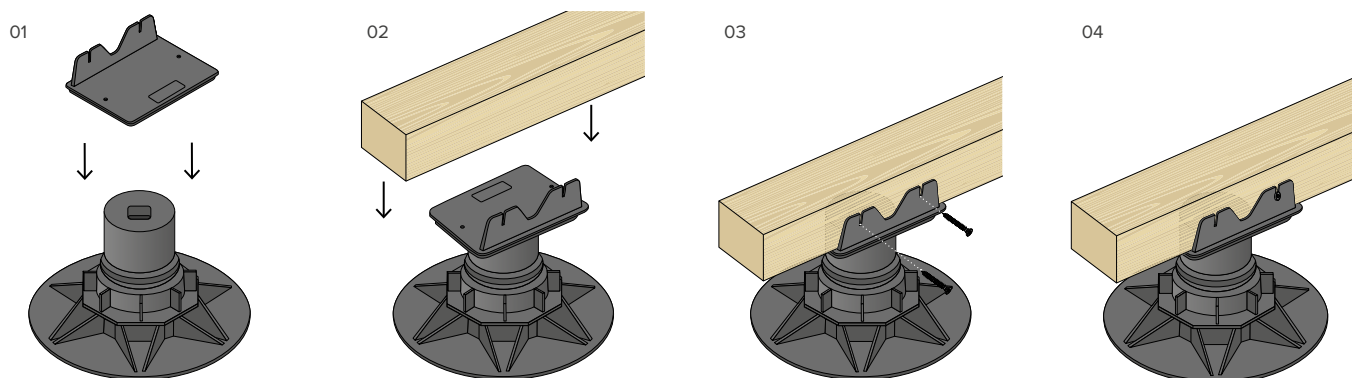

Τοποθετήστε την κεφαλή SUPMHEAD2 στο υποστήριγμα SUP-M και συνδέστε το πηχάκι με βίδες ΚΚΦ με διάμετρο 4,5 mm.


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SUP-M ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ SUPMHEAD1

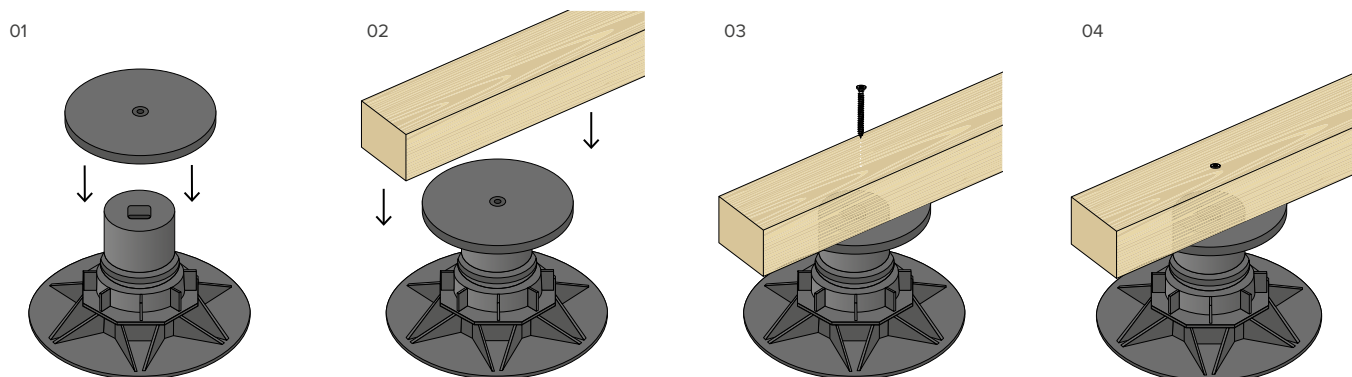


Τοποθετήστε την κεφαλή SUPMHEAD1 στο υποστήριγμα SUP-M και συνδέστε το πηχάκι με βίδες ΚΚΦ με διάμετρο 4,5 mm.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SUP-L ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ SUPSLHEAD1


01

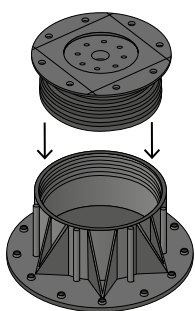


02

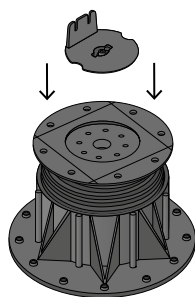

03

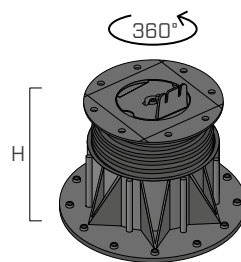


04

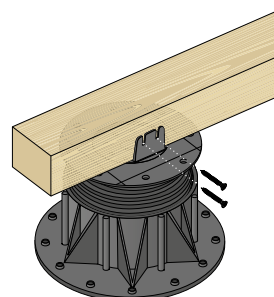


Τοποθετήστε την κεφαλή SUPSLHEAD1 στο υποστήριγμα SUP-L, ρυθμίστε το ύψος με βάση τις απαιτήσεις και συνδέστε το πηχάκι πλευρικά με βίδες ΚΚΦ με διάμετρο 4,5 mm.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SUP-L ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ SUPSLHEAD1


01

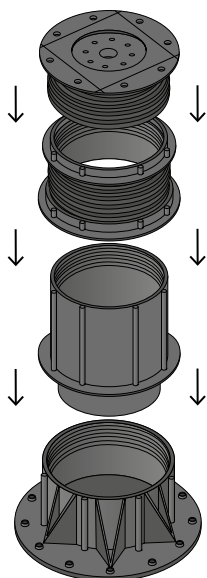


02

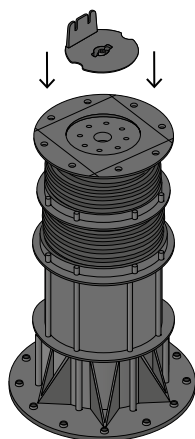

03

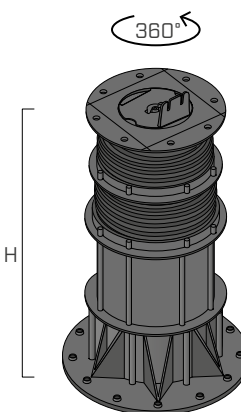


04

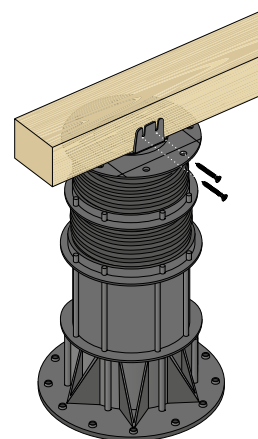

Προσθέστε την επέκταση SUPLEXT100 στο υποστήριγμα SUP-L και στη συνέχεια τοποθετήστε την κεφαλή SUPSLHEAD1. Ρυθμίστε το ύψος όπως απαιτείται και στερεώστε το πηχάκι πλευρικά με βίδες ΚΚΦ με διάμετρο 4,5 mm.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

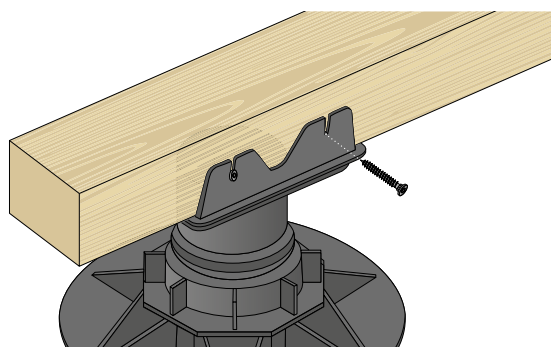

ΚΚΦ AISI410



d ₁ [mm]	ΚΩΔΙΚΟΣ	L [mm]	τεμ.
4,5 TX 20	KKF4520	20	200
	KKF4540	40	200
	KKF4545	45	200
	KKF4550	50	200
	KKF4560	60	200
	KKF4570	70	200