

GAP

CONECTOR PENTRU TERASE

DOUĂ VERSIUNI

Disponibil din oțel inoxidabil A2 AISI304 pentru o rezistență excelentă la coroziune (GAP3) sau oțel carbon zincat (GAP4) pentru o performanță bună la un cost redus.

ÎMBINĂRI ÎNGUSTE


Ideal pentru realizarea de podele cu îmbinări între scânduri de grosime mică (de la 3,0 mm). Fixarea are loc înainte de poziționarea scândurii.

WPC ȘI LEMN DUR

Ideal pentru scânduri cu caneluri simetrice, cum ar fi scândurile din WPC sau scândurile din lemn de înaltă densitate.



SCÂNDURI

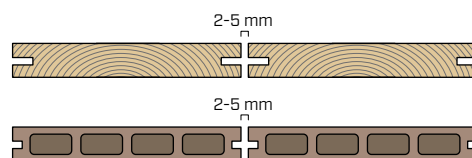

FIXARE PE



lemn



WPC



aluminiu


MATERIAL

A2
AISI 304

oțel inoxidabil austenitic A2 | AISI304
(CRC II)

Zn
ELECTRO
PLATED

oțel carbon electrozincat

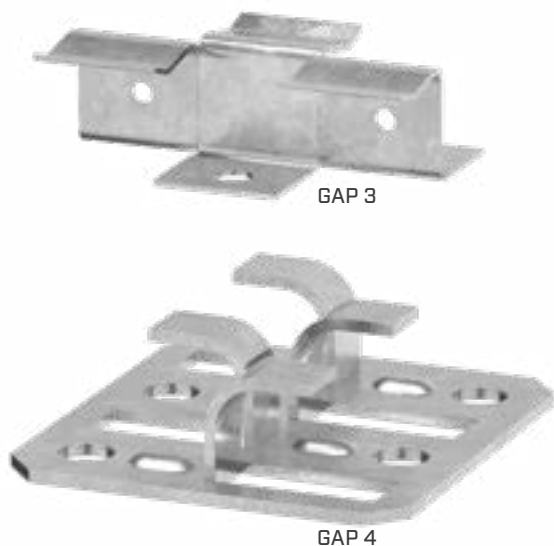

DOMENII DE UTILIZARE

Utilizare la exterior în medii agresive. Fixarea scândurilor din lemn sau WPC pe substructură din lemn, WPC sau aluminiu.

CODURI ȘI DIMENSIUNI

GAP 3 A2 | AISI304

A2
AISI 304

COD	material	P x B x s [mm]	buc.
GAP3	A2 AISI304	40 x 30 x 11	500

SCI A2 | AISI304

fixare pe lemn și WPC pentru GAP 3



d ₁ [mm]	COD	L [mm]	buc.
3,5	SCI3525	25	500
TX 10	SCI3535	35	500

SBN A2 | AISI304

fixare pe aluminiu pentru GAP 3



d ₁ [mm]	COD	L [mm]	buc.
3,5	SBNA23525	25	1000
TX 15			


GAP 4

Zn
ELECTRO
PLATED

COD	material	P x B x s [mm]	buc.
GAP4	oțel zincat	41,5 x 42,5 x 12	500

HTS

fixare pe lemn și WPC pentru GAP 4



d ₁ [mm]	COD	L [mm]	buc.
3,5	HTS3525	25	1000
TX 15	HTS3535	35	500

SBN


fixare pe aluminiu pentru GAP 4




d ₁ [mm]	COD	L [mm]	buc.
3,5	SBN3525	25	500
TX 15			

GEOMETRIE

GAP 3 A2 | AISI304

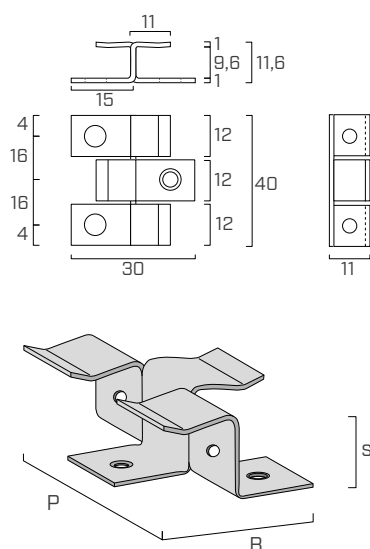


GAP 4

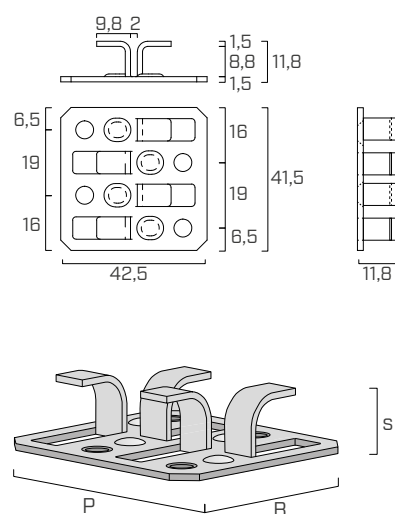

WOOD PLASTIC COMPOSITE (WPC - LEMN PLASTIFIAT)

Ideal pentru fixarea de scânduri WPC. Posibilitate de fixare și pe aluminiu cu șurubul SBN A2 | AISI304.


GEOMETRIE CANELURĂ GAP 3

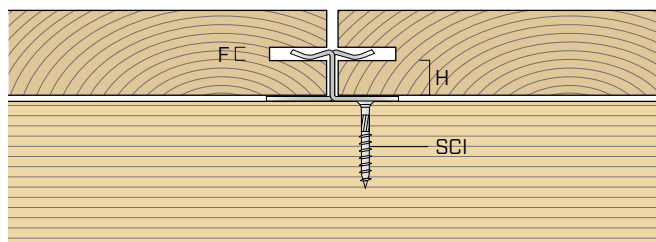


CANELURĂ SIMETRICĂ

Grosime min.	F	3 mm
Înălțime min. recomandată GAP 3	H	8 mm


INSTALARE GAP 3

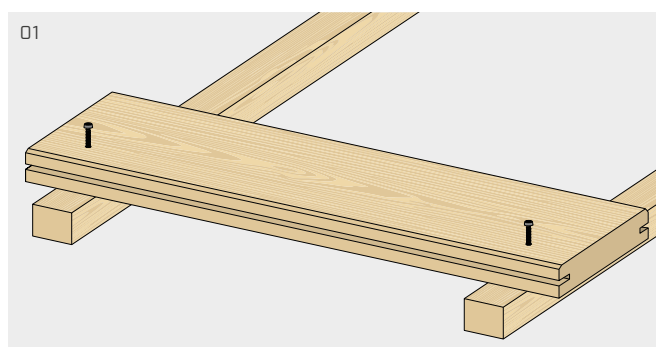


Prima scândură: fixați cu șuruburi adecvate lăsate la vedere sau ascunse cu ajutorul accesoriilor adecvate.

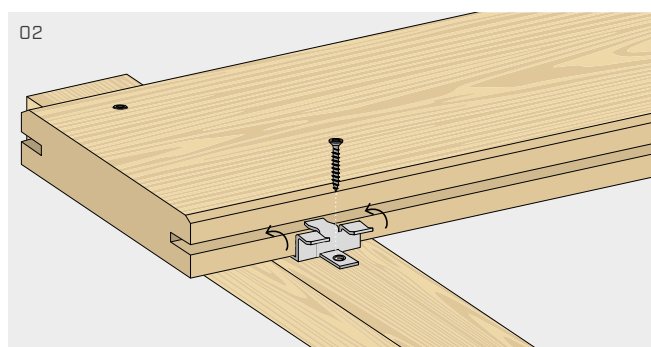


Introduceți în canelură conectorul GAP3 astfel încât dinte central al clemei să fie lipit de partea frezată a scândurii.

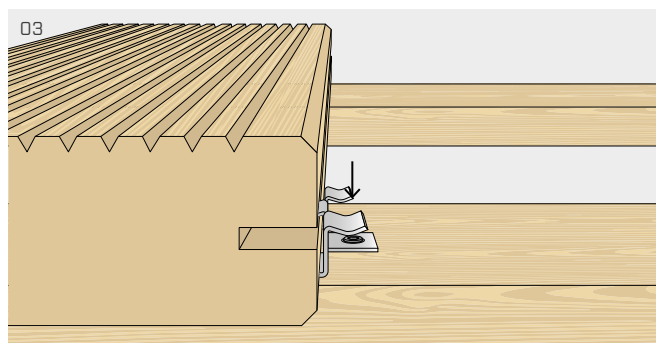


Fixați șurubul în gaura centrală.

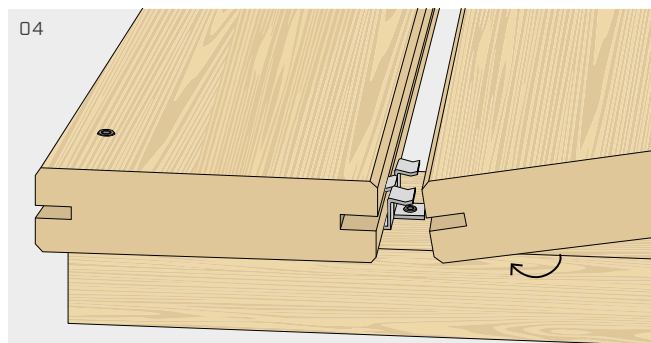

Poziționați următoarea scândură introducând-o în conectorul GAP3 astfel încât cei doi dinți să intre în contact cu partea frezată a scândurii.

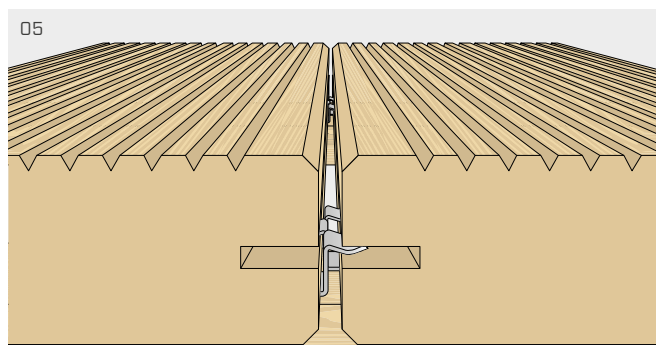

Strângeți cele două scânduri cu uelalta CRAB MINI până când obțineți o îmbinare între scânduri de 3 sau 4 mm, în funcție de cerințele estetice (consultați produsul la pag. 395).

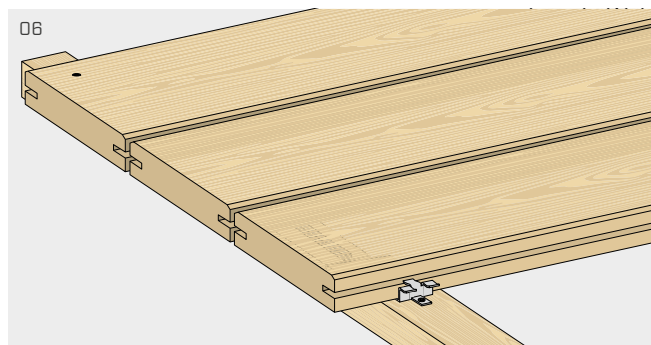

Repetăți operațiunile pentru scândurile următoare. Ultima scândură: repetați operațiunea 01.


GEOMETRIE CANELURĂ GAP 4




CANELURĂ SIMETRICĂ

Grosime min.	F	3 mm
Înălțime min. recomandată GAP 4	H	7 mm


INSTALARE GAP 4

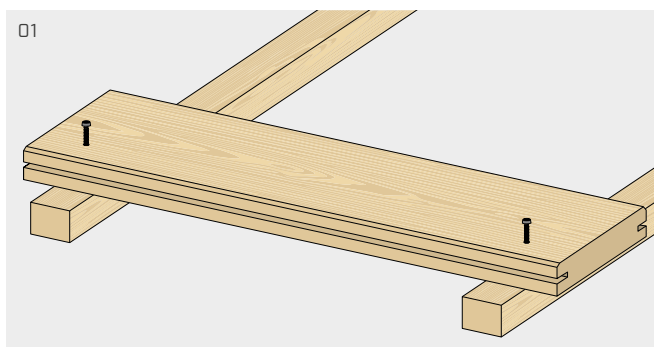


Prima scândură: fixați cu șuruburi adecvate lăsate la vedere sau ascunse cu ajutorul accesoriilor adecvate.

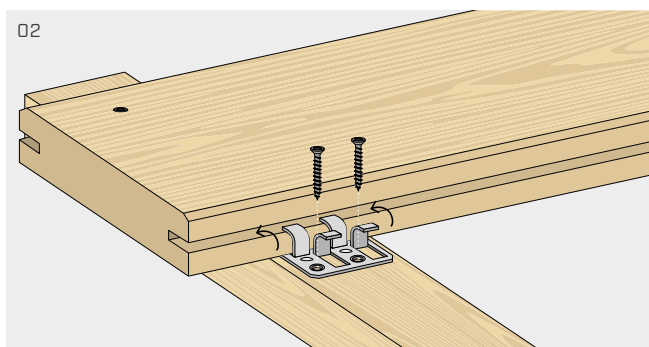


Introduceți în canelură conectorul GAP4 astfel încât dinții centrali ai clemei să fie lipiți de partea frezată a scândurii.

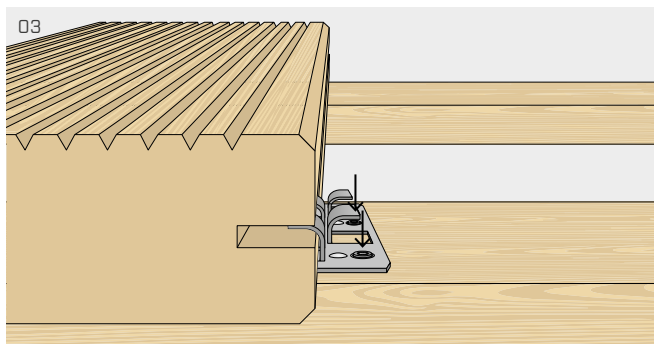


Fixați șuruburile în cele două găuri disponibile.

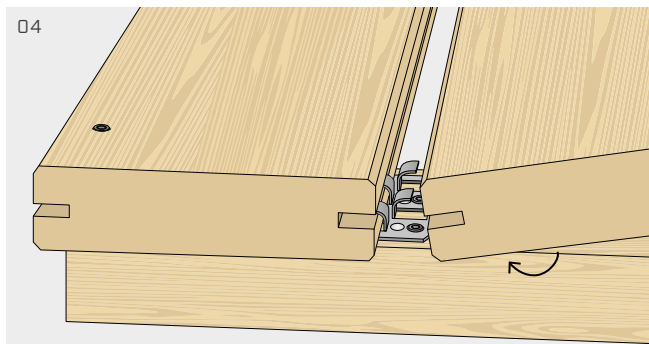

Poziționați următoarea scândură introducând-o în conectorul GAP4 astfel încât cei doi dinți să intre în contact cu partea frezată a scândurii.

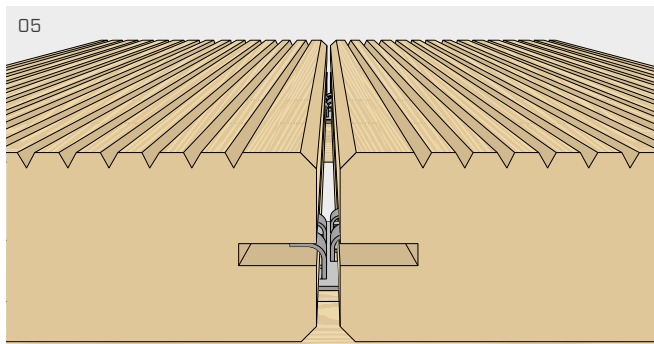

Strângeți cele două scânduri cu clema de strângere CRAB MINI până când obțineți un rost între scânduri de 4-5 mm, în funcție de cerințele estetice (consultați produsul la pag. 395).

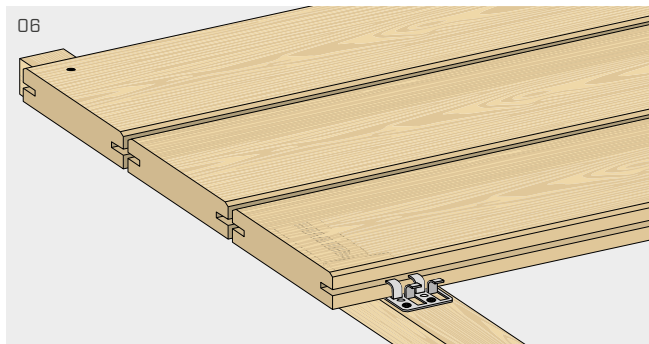

Repețiți operațiunile pentru scândurile următoare. Ultima scândură: repetați operațiunea 01.