

NAIL PLASTER | GEMINI

NAGY TAPADÓKÉPESSÉGŰ SZÖGTÖMÍTŐ SZALAG



HERMETIKUS

A zártcellás polietilén szerkezet biztosítja a rögzítőrendszerek által létrehozott lyuk áthatolhatatlanságát. A termék ellenáll a szakadó esőnek, ami megerősíti hatékonyságát és robusztusságát a legrosszabb körülmények között is.

SZÉLES VÁLASZTÉK

Kapható 5 mm vastagságú, 70 mm szélességű és kétoldalú változatban is a biztonságosabb tömítéshez.


ÖSSZETÉTEL

NAIL PLASTER

- ① hordozó: PE hab
- ② ragasztó: szintetikus gumi

GEMINI

- ① ragasztó: szintetikus gumi
- ② hordozó: PE hab
- ③ ragasztó: szintetikus gumi
- ④ védőfólia: szilikonozott fólia

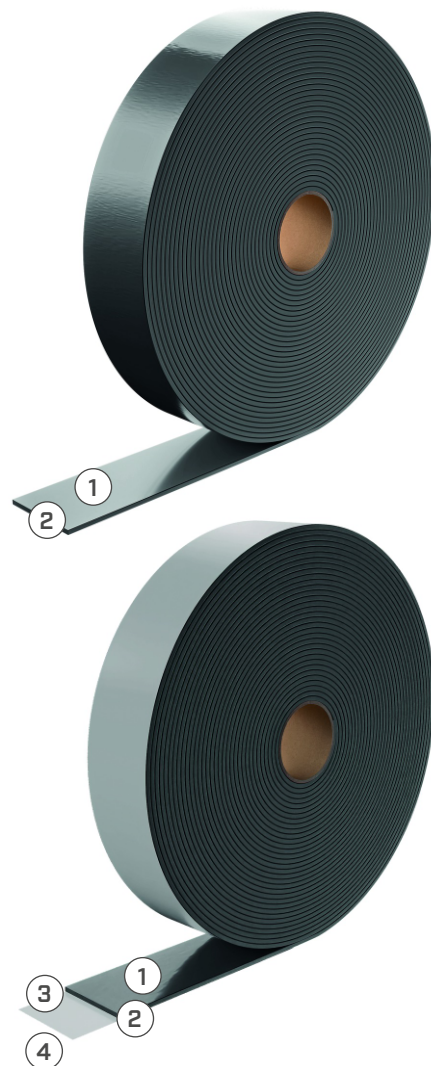

KÓDOK ÉS MÉRETEK

NAIL PLASTER

KÓD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
NAILPLA350	50	3	30	2.0	118	98	10
NAILPLA370	70	3	30	2.8	118	98	7
NAILPLA550	50	5	10	2.0	197	33	6

KÓD	B [mm]	H [mm]	s [mm]	B [in]	H [in]	s [mil]	db/tek.	
NAILPLA35050	50	50	3	2.0	2.0	118	400	6

GEMINI

KÓD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
GEMINI60	60	3	30	2.4	118	98	8
GEMINI80	80	3	30	3.2	118	98	6

MŰSZAKI ADATOK


Tulajdonság	érték	USC units
A tapadási szilárdság	nagyobb, mint a termék ellenállása	-
Ellenállás erős esővel szemben	≥ 600 Pa	-
Ellenálló esővel szemben GEMINI	≥ 1000 Pa	-
Hőmérséklet-ellenállás	-30/+80 °C	-22/+176 °F
Felviteli hőmérséklet ⁽¹⁾	$\geq +5$ °C	$\geq +41$ °F
Tárolási hőmérséklet ⁽²⁾	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Oldószer jelenléte	nem	-

⁽¹⁾ Száraz hordozón és 0 °C feletti hőmérsékleten. Biztosítani kell, hogy a felületen ne legyen páralecsapódás vagy fagy.

⁽²⁾ A terméket száraz, fedett helyen tárolja, legfeljebb 12 hónapig.

 Hulladék besorolása (2014/955/EU): 07 02 13.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

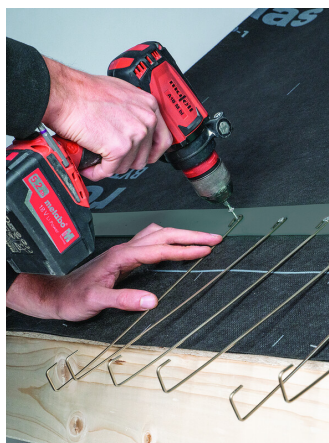


LIZARD

SZÖGTÖMÍTŐ LEZÁRÓSZALAG LECSÉVÉLŐ DOB

- Időmegtakarítás
- Gyors és precíz elhelyezés

KÓD	leírás	db.
LIZARD	lecsévélő	1

A terméket lásd a 388. oldalon.

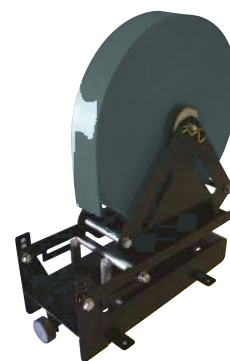

PRAKTIKUS

A LIZARD lecsévélővel egyszerűen és gyorsan, közvetlenül az ellenlécekre felhelyezhető.

DUPLA BIZTONSÁG

A GEMINI változat dupla tapadóképessége biztosítja a membrán folytonos tapadását a léchez, így nem pang a víz a perforációs pontokon.